

TOLI FABRIC FLOOR

住宅用タイルカーペット
東リファブリックフロア

施工マニュアル& お手入れ読本



お部屋の間取りと枚数の目安

40cm アタック／パネルカーペットシリーズ

単位:cm	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
ラグ サイズ	160×200	200×200	200×240
	20枚	25枚	30枚

50cm スクエア／テキスタイルフロア

単位:cm	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
	150×200	200×200	200×250
	12枚	16枚	20枚

単位:cm	団地間	江戸間	中京間(三六間)	京間(本間間)
2畳	170×170	176×176	182×182	191×191
	25枚	25枚	25枚	25枚
3畳	170×255	176×261	182×273	191×286
	35枚	35枚	35枚	40枚
4.5畳	255×255	261×261	273×273	286×286
	49枚	49枚	49枚	64枚
6畳	255×340	261×352	273×364	286×382
	63枚	63枚	70枚	80枚
8畳	340×340	352×352	364×364	382×382
	81枚	81枚	100枚	100枚
10畳	340×425	352×440	364×455	382×477
	99枚	99枚	120枚	120枚

単位:cm	団地間	江戸間	中京間(三六間)	京間(本間間)
2畳	170×170	176×176	182×182	191×191
	16枚	16枚	16枚	16枚
3畳	170×255	176×261	182×273	191×286
	24枚	24枚	24枚	24枚
4.5畳	255×255	261×261	273×273	286×286
	36枚	36枚	36枚	36枚
6畳	255×340	261×352	273×364	286×382
	42枚	48枚	48枚	48枚
8畳	340×340	352×352	364×364	382×382
	49枚	64枚	64枚	64枚
10畳	340×425	352×440	364×455	382×477
	63枚	72枚	80枚	80枚

※NIFカーペット量数表示名称及び標準寸法による。

床面の種類	可否
フローリング	● (※1)
塩ビタイル・シート	●
クッションフロア	●
大理石・セラミックタイル (表面が平滑なもの)	●
モルタル・コンクリート	× (※2)
畳・カーペット	×

※1 フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめ頂くことをおすすめします。

※2 接着剤を使用した全面接着工法の場合は可。

- 床に段差・隙間・凹凸のある場合、目地部分に段差が生じることがあります。目地部分のほつれ、毛羽立ち、傷みの原因にもなりますので、平滑な床に施工してください。
- 開封後、製品の端部から繊維クズがこぼれることがありますが、品質に問題ありません。施工前に繊維クズを落としてから施工してください。
- ホコリ、砂、油(ワックス含む)、水、ゴミなどは、施工前に除去してください。
- 塩ビ系床材仕上げの床暖房下地に敷設すると、吸着材によって下地床材が変色することがあります。床暖房の場合は表面仕上げ床材の種類をご確認の上施工してください。
- 全面接着工法で施工した場合、裏面の吸着加工の効力は低下します。フローリングや塩ビタイル等の床材の上に再施工できませんのでご注意ください。
- 全面接着工法で施工した場合、取外す際に裏面の吸着加工が下地に残ることがあります。
- 防音木床など柔らかい床には吸着しにくい場合があります。
- ワックスが塗布された床材上への使用の場合、剥がした時にファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残ることがありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
- ファブリックフロアを取外した後に、床面(フローリングなど)が滑りやすくなる場合があります。その際には、床用の中性洗剤を染み込ませた雑巾でよく拭き、その後、床に残った洗剤を拭取る事で軽減されます。

1 はじめにどのように敷くかイメージしてみる

東リファブリックフロアは、並べ方いろいろ。自分のイメージどおりに敷くために、**サイズや色使いなどレイアウトを考えてみる**のが大切です。

まずは部屋の大きさを計りレイアウトを描き、


できあがりイメージしてみましょう。

家具や柱がある場合、部屋が三角形や、台形の場合なども、
そのかたちにあわせて、できるだけ忠実に描けばGood!



Point 東リファブリックフロアの基礎知識

敷き方は簡単!
裏面の透明フィルムを剥がして
貼付けるだけ。

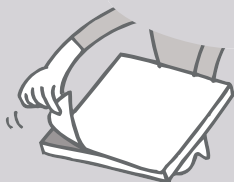

貼り方向は「市松貼り」と「流し貼り」の2つ!



裏面の矢印マークで向きを確認しながら、
「市松貼り」もしくは「流し貼り」に敷いてください。
※流し貼りは、スクエア4200 スズカスリのみ推奨しています。

標準的な貼り方向は「市松貼り」

「市松貼り」



矢印の向きを
上方向と右方向
に貼ります。

「流し貼り」



矢印の向きを
全て同じ方向に
貼ります。




毛の巻込みに注意!

毛が目地に挟まれないよう注意しましょう。

2


ラグ風に敷くか、お部屋全面に敷くか

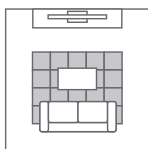

ラグ風に敷く場合



3へ

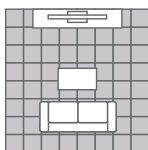

お部屋全面に敷く場合



4へ

03ページ

3

ラグ風に敷く場合

<1>掃除する

ホコリ・砂・油(ワックス含む)・水・ゴミなど除去します。

<2>配置を決める

ファブリックフロアをそのまま床に並べ配置を決めます。

<3>敷込み

ファブリックフロア裏面の透明フィルムを剥がし、敷込みます。
この時、裏面の吸着材が床になじむように上からしっかりと押さえてください。





裏面の矢印マークで向きを確認しながら、
「市松貼り」もしくは「流し貼り」に敷いてください。

※流し貼りは、スクエア4200 スズカスリのみ推奨しています。

Point


東リファブリックフロアは、何度でも剥がせるので
貼り直しができるから安心!

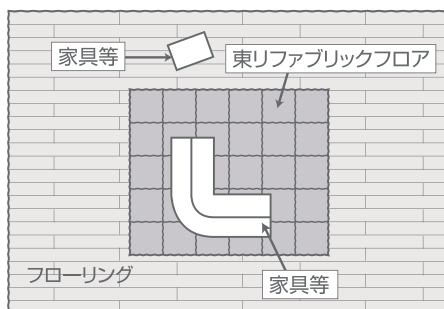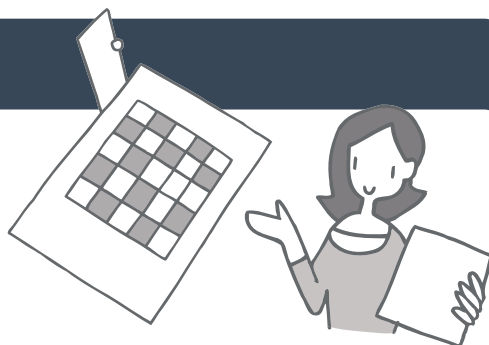


見切材やコーナージョイントについて

端部のホツレやダメージが気になる、フローリング面との段差が気になる、こんな時は別売の見切材やコーナージョイントの使用をおすすめします。(テキスタイルフロア7000涼織を部分敷きする際は、見切材やコーナージョイントの使用をおすすめします。)

FF木目見切材・FFコーナージョイント 別売

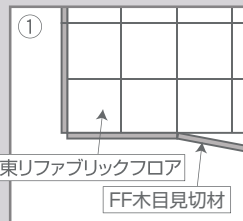


ファブリックフロアの周囲に合わせて見切材を継ぎ足していきます。

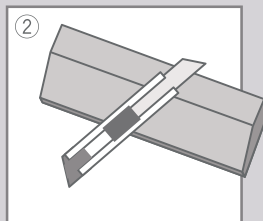

見切材は、手軽にカットできます。カッターナイフを使って、カットしてください。



見切材の裏には固定用テープが付いていますので、透明フィルムを剥がして床に固定させます。ホコリはよく拭取ってください。

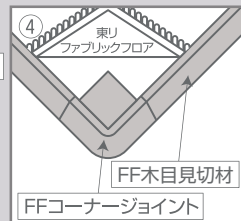


コーナーは、FFコーナージョイントでカバーします。出隅用、入隅用の2タイプがあり、ジョイントのパターンに応じたタイプを用いてください。

4

お部屋全面に敷く場合


「③ラグ風に敷く場合」の
＜1＞～＜3＞を実施してください。

※貼り始めの位置決めの際、以下のように
基準線を引くとより美しく仕上がります。

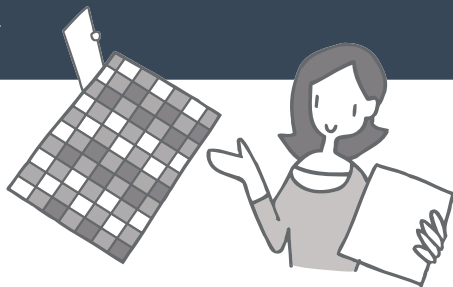

参考 基準線の引き方


まず部屋の四辺を計り、貼り始めの中心
を決めます。窓ぎわや壁ぎわ、出入り口
には、10cm以下の小さなサイズがこ
ないように中心を調整します。

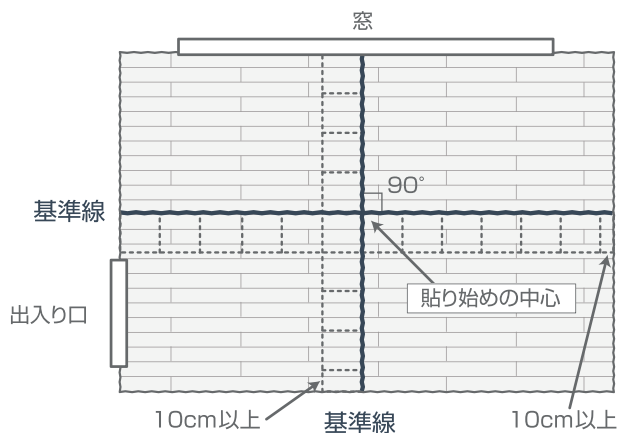

そして、右図のように直交する基準線を
引きます。貼り始めの中心から基準線に
沿って、四方へ順に敷き込んでいきます。



裏面の矢印マークで向きを確認しながら、
「市松貼り」もしくは「流し貼り」に敷いてください。
※流し貼りは、スクエア4200スズカスリのみ推奨しています。

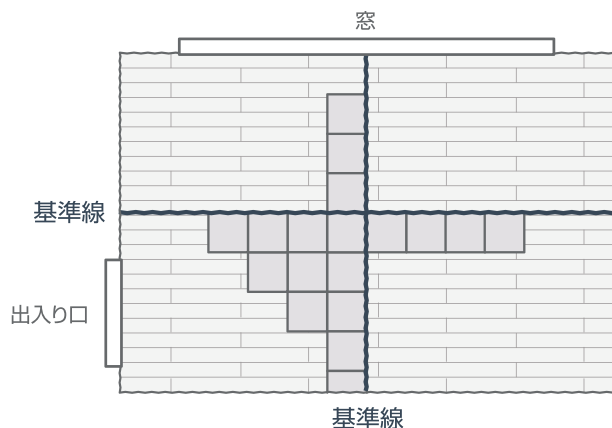

Point


東リファブリックフロアは、何度でも剥がせるので
貼り直しができるから安心!

壁ぎわを美しく仕上げるには

壁ぎわに収まるサイズにカットします。


ファブリックフロアを裏返して、切込み位置に、印をつけます。

裏返したまま定規をあてて、カッターナイフで裁断してください。

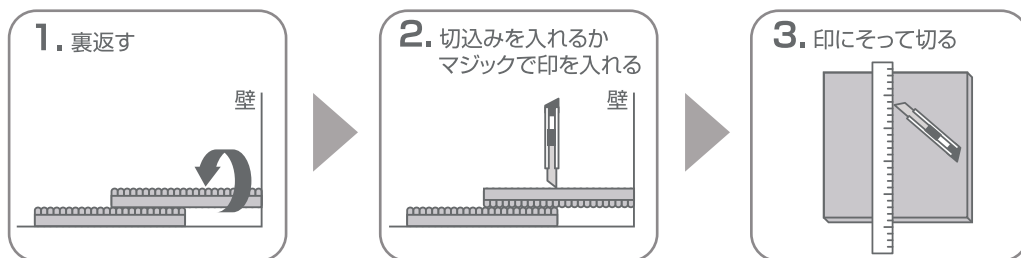



Point 美しくカットするコツ

- 裏面に厚い素材を使用しているので、斜めになってしまわないよう、慎重にカットしましょう。
- もしパイル部分の切残しがあっても、引きちぎったりせず必ずカッターナイフかハサミで丁寧にカットしてください。
- 1回で切ろうとせずに、カッターを寝かせぎみにして、2～3回刃を入れるときれいで簡単に仕上がります。
- テキスタイルフロア7000涼織^{りょうおり}は、表面からカットすると美しく仕上がります。

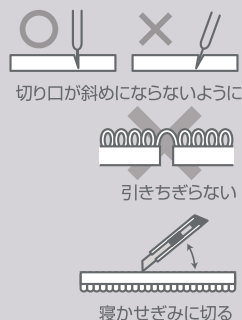

FF用アンダーレイシートの施工について

- ①シートを割付けに基づいて若干長め(約10cm)に粗切りします。接合部は重ね切りをするために2cm程度の重ねしろを取っておきます。ファブリックフロアの目地とFF用アンダーレイシートの目地が重ならないよう割付けてください。※裏マークの印刷されている面が表面(仕上げ材側)として施工してください。
- ②敷込みはリバース施工を原則とします。周囲をパーキリ(フロアカッター)等で切込んでから、接着剤を塗布します。適正な待ち時間を取ってからFF用アンダーレイシートを突付けて貼ります。壁際等の周囲はパーキリ等で切込みます。
- ③接合部を重ね切りします。
- ④ローラー掛けを行い、充分にエア抜きしてください。

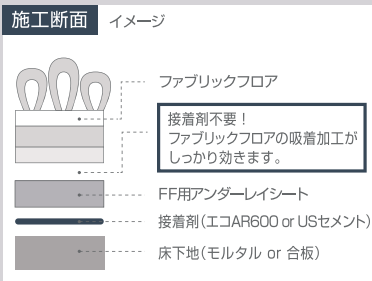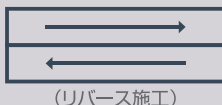

※FF用アンダーレイシートの施工には接着剤が必要です。
テキスタイルフロア7000涼織^{りょうおり}は上材として使用できません。

[1] いつものお手入れ

ふだんは掃除機でOK

ロボット掃除機にも対応 ※

こまめに掃除機をかけましょう。

ファブリックフロアの汚れが目立ちだしたら、天気の良い日に、固く絞ったタオルで拭くと、一層効果的です。

※ロボット掃除機の使用に関しては各家電メーカーの使用上の注意をご確認ください。




[2] 部分的に汚してしまったとき

中性洗剤で洗えます

油性のものやジュースなどをこぼしたら、きれいなタオルに少量の中性洗剤を混ぜた水を含ませて拭取ります。汚れの真ん中に向かって叩くようにして拭取ると汚れが広がりません。その後、固く絞った清潔なタオルできれいに拭取ります。

洗剤が残っていると再汚染の原因となります。

あとは柔らかいブラシで毛並みを揃えて、自然乾燥させましょう。

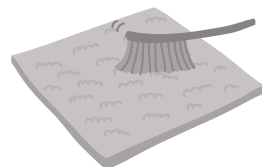

Point 気になるトラブルは早めに補修を！

ホツレのなおし方



毛足がほつれているのを見つけたら、決して引っ張らずに、飛び出た毛足をハサミで切ります。

焼け焦げのなおし方



熱で溶けた部分をまずハサミで切取ります。次に、部屋のすみや家具の下など目立たない部分の毛をハサミで切取ります。焦げ目の部分に木工用ボンドをつけ、切取った毛を埋めてください。ボンドが乾いて透明になるのを待ちましょう。

へこみのなおし方



家具跡には、お湯を染込ませたタオルで水分を与え、20cmほど離して温風ドライヤーをあてます。スチームアイロンも効果的。ナイロン製のカーペットなら、熱を加えるだけである程度戻ります。

HOW TO
水性のシミの取り方

水性汚れの例

・ジュース・醤油・牛乳・ソース・ケチャップ・ジャム・酒・紅茶・コーヒー
・キャンディー・墨汁 など



STEP 1 まずはティッシュペーパーで

ティッシュペーパーで上から押さえ、たいたいて水分をティッシュペーパーに移し取りましょう。



STEP 2 次にハブラシで

水で薄めた中性洗剤をハブラシにつけてシミの上からたたき、さらに台所用洗剤を置いて指で泡立て、汚れを浮かせます。汚れを広げないよう、周囲から中央に向かって作業します。



STEP 3 最後は濡れたタオルで

濡れたタオルで洗剤分をよく拭取ります。泡が取れたら、ティッシュペーパーで水分を吸取り、洗剤が残らないよう、固く絞ったきれいな布でもう一度拭きます。

[3] ひどく汚してしまったとき



汚れた部分だけ洗えます

ファブリックフロアを床からはずし、水か、中性洗剤をごく少量混ぜた水を含ませたスポンジまたは、柔らかいブラシで洗いましょう。固形物などでひどく汚れているところは、スプーンやティッシュペーパーで、ある程度拭取っておきます。こすり過ぎるとパイルが傷むのでご注意ください。

洗った後は、洗剤が残らないようきれいな水でしっかりとすすぎます。裏面は濡れても問題ありません。

※すすぎが不十分であれば吸着効果が低下し、滑りやすくなる恐れがあります。

乾燥は陰干しで…

含んだ水は、まず手で振り切ったり、タオルでできるだけ吸い取ってください。パイルの乱れは、柔らかいブラシで整えてください。風通しの良い場所で、変形を避けるため、平らな場所に置かできるだけまっすぐに立て掛けます。

※完全に乾かさないと、変形や変色、またカビが発生する恐れがあります。

※洗ったファブリックフロアと洗っていないファブリックフロアでは、パイルの表面に色ムラが出て、違った色に見えることがありますが、使っているうちに目立たなくなります。

Point 早く乾かすには

- 床に立て置きする場合、床に設置する辺を時々変えながら干すことで乾きが早くなります。
- 平干しネットを使用することで乾きが早くなります。

立てかけラックも便利です



仕上げ

完全に乾いたら、最後の仕上げに、反りぐせがあれば直し、毛並みも揃え、パイルのほつれがあれば、丁寧にハサミでカットしてください。

注意

- ❗ ドライクリーニングは出来ません。
- ❗ 洗濯機による洗濯・脱水及び乾燥機による乾燥は行わないでください。
- ❗ シミ取りの洗濯に用いる洗剤は、かならず中性洗剤をお使いください。弱アルカリ性のドライマーク衣料用洗剤や、漂白剤の使用は避けてください。
推奨の洗剤は、アクロン(ライオン社製)・エマール(花王社製)です。
- ❗ テキスタイルフロア7000 涼織は、水分に長時間触れたまま放置すると表面が白くなることがあります。この現象は製品の品質には影響ありません。
水分の原因を取り除くことにより、時間の経過とともに乾燥し白化は消え、元通りになります。
- ❗ ファブリックフロアを取外した後に、床面(フローリングなど)が滑りやすくなる場合があります。その際には、床用の中性洗剤を染み込ませた雑巾でよく拭き、その後、床に残った洗剤を拭取ることによって軽減されます。尚、雑巾はマイクロファイバー製が特に有効です。
床用の中性洗剤については、床面がフローリングの場合はフローリング用、塩ビ系床材の場合は塩ビ系床材用など、専用のものを選んでください。

東リファブリックフロアの裏面・FF木目見切材・FFコーナージョイントのお手入れ

しっかりお手入れを
忘れずに。



■東リファブリックフロア裏面

濡れた布で拭いて乾かしてください。

■FF木目見切材とFFコーナージョイント

裏面に付いているシールの吸着部分は、汚れやホコリ、ゴミが付くと吸着力が落ちますが、濡れた布で拭いて乾かすと繰り返し使用することができます。



FFコーナージョイント 出隅用



FFコーナージョイント 入隅用



FF木目見切材

※吸着部分には洗剤は使用しないでください。吸着力が低下し、滑りやすくなる恐れがあります。

6

収納について

東リファブリックフロア

ファブリックフロアは、はずして積み重ねて収納できます。

まず掃除機をかけ、床から丁寧にはずしてください。


手洗いしたり、フトン叩きで叩いたりすると、清潔な状態で保管できます。

裏面を濡れた布で拭いた後、表は表、裏は裏と接するように交互に重ね、収納ケースに入れるなどして保管します。

ファブリックフロアの積み重ねは、

パイルが傷まないように配慮して10枚まで。

変色等の原因になりますので、殺虫剤や防虫剤は入れないでください。

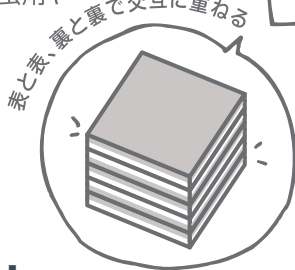FF木目見切材と
FFコーナージョイント

濡れた布で拭いた後、FF木目見切材は曲がらないように筒などに入れ、FFコーナージョイントも割れないように注意し保管してください。