





表面

裏面

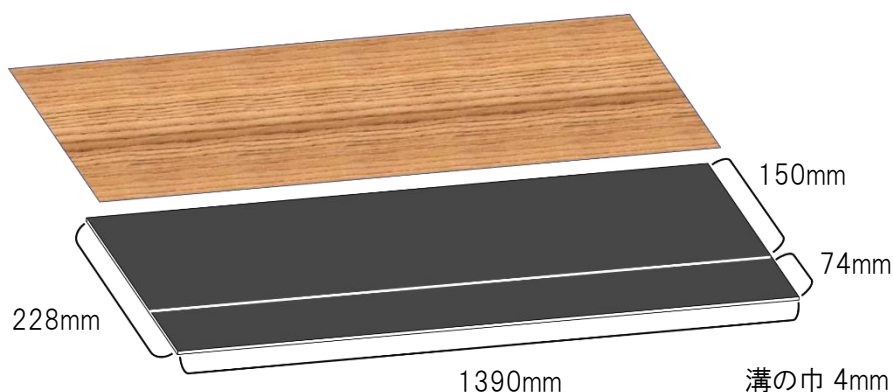

1. 框のサイズ確認・切り取り

※框を折り曲げる前に、仕上げサイズを確認しカットしてください。

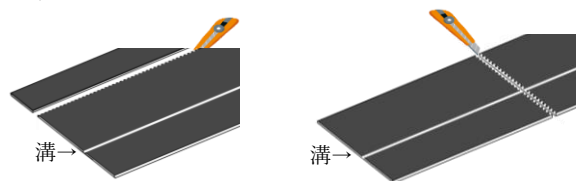


<長さカットのイメージ図>

<幅カットのイメージ図>

表面側に折り曲げると割れる可能性があるので、ご注意ください。

2. 接着剤あるいは粘着剤の塗布、両面テープの貼付

※接着剤あるいは粘着剤は下地に塗布してください。
※テープ施工の場合は裏面全面に両面テープを貼り付けてください。

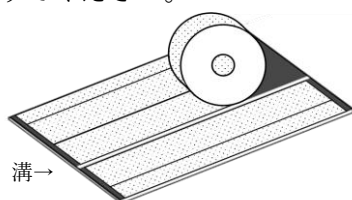


<裏面全面にテープを貼っている様子>

※テープ施工の場合、両面テープのない箇所は浮きが発生する場合がありますので、隙間をあけずに貼り付けてください。

3. 折り曲げ

※折り曲げた部分が白化することがあるので、25℃以下ではドライヤーなどで裏面を温めながら折り曲げ、L字の型を作ってください。


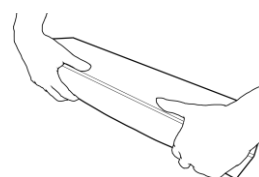


4. 裏面溝切り部分に接着剤または瞬間接着剤を塗布

※溝切り部分に充填するように塗布してください。
※2で粘着剤あるいは両面テープを使用した場合は、瞬間接着剤を裏面溝切り部分に塗布してください。
※粘着剤あるいは両面テープを使用する場合は、框の短辺2辺に瞬間接着剤を塗布してください。
※ドライヤーなどで温めた直後に瞬間接着剤を使用しないでください。



<裏溝切り部分への充填イメージ図>

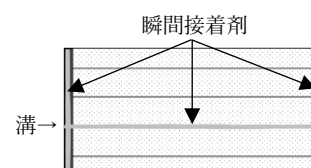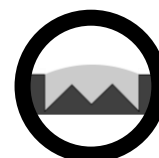

<両面テープ施工時の瞬間接着剤塗布箇所>

5. 貼り付け

※貼り付け後、ローラーで圧着してください。

注意事項

※10℃以上の環境で施工をおこなってください。

※溝加工を施した製品のため、取り扱いにはご注意ください。衝撃によって、割れが発生する場合がございます。

※指定の接着剤・粘着剤をご使用ください。テープ施工の場合は、バスナテープをご使用ください。

瞬間接着剤はゼリー状瞬間接着剤（別売り）をご使用ください。

下地	粘着剤・接着剤
木造床（合板等）	エコ GA セメント EX(細目のくしばけ使用)、エコ AR600、US セメント
クッションフロア・塩ビタイル下地	エコ GA セメント EX(細目のくしばけ使用)、US セメント
フローリング下地	エコ GA セメント EX(細目のくしばけ使用)、US セメント
乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコ AR600、US セメント
湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	US セメント

※25℃以下では温めてから折り曲げてください。

※表面側に折り曲げると割れる可能性があります。また、何度も折り曲げると割れる可能性があります。

※耐久性を担保するために、施工時に溝部分に接着剤や瞬間接着剤を充填してください。

※LAY フローリング ピタフィーと貼り合わせる場合でも、東リ ホーム框は原状復帰できませんので、ご注意ください。