

東リ

腰壁用 内装仕上げ材

— 塩ビシート / 壁紙 —

■ 東リ 防汚消臭腰壁シート 塩ビシート

■ 東リ 不燃腰壁シート 塩ビシート

■ ファブテック腰壁 塩ビシート 織物

■ ウッドデコ 壁紙

Vol.1



東リ 不燃腰壁シートが

4柄11色の充実のラインアップに。
要望が多かった1200幅も2色ご用意。
さらに提案の幅が拡がりました。



腰壁用ニューモールド材が

すっきりとした形状に生まれ変わりました。
メタルカラーも加わり、
新しい表現が可能になりました。



東リ 防汚消臭腰壁シート

耐傷 ◎ 防汚 ◎ 消臭

耐久性、防汚性に優れ、消臭機能のついた腰壁用塩ビシート。



ファブテック腰壁

耐傷 ◎

塩ビ樹脂コーティング糸を使用した腰壁用塩ビ織物シート。意匠性の高い空間をご提案します。



東リ 不燃腰壁シート

耐傷 ◎ 不燃 製品単体

製品単体で不燃認定を取得した腰壁用塩ビシート。



壁紙 ウッドデコ

不燃 下地組み合わせ 防汚 ◎

腰壁用の木目調壁紙。下地との組み合わせで不燃認定を取得。専用の部材と組み合わせて美しい腰壁に。



腰壁用塩ビシート

東リ 防汚消臭腰壁シート



耐久性、防汚性に優れ、消臭機能のついた腰壁用塩ビシート。

価格
(税抜き価格) **4,300円/m²**
3,913円/m

幅×長さ 910mm × 20m

全厚 1.0mm (UV樹脂コーティング)

梱包 20m/巻

特長

ホルムアルデヒド対応	F☆☆☆☆を取得しています。
表面強化	表面保護層が車椅子や配膳車等による衝突、すり傷、摩耗から壁面を守ります。
防汚	表面にUV樹脂コーティングを施しており、汚れが付きにくく、取れやすくなっています。

工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	石膏ボード、珪酸カルシウム板、乾燥したモルタル・コンクリート、合板等	エコAR600
出隅部	石膏ボード、珪酸カルシウム板、乾燥したモルタル・コンクリート、合板等	CRセメント(両面塗布)

※各種腰壁製品は販売掛率が異なります。

オーク

ペイントウッド



モールド材	腰壁用ニューモールド材	NEW KKM3160	NEW KKM3161	NEW KKM3162	NEW KKM3163	NEW KKM3160
腰壁	東リ防汚消臭腰壁シート	NEW KK3160	NEW KK3161	NEW KK3162	NEW KK3163	NEW KK3164
巾木	ソフト巾木	TH60412	TH60413	NEW TH60416	TH60411	TH60412



東リ 防汚消臭腰壁シート(木目)



KK3161



KK3164

ウォールナット

チェリー



NEW
KKM3155

NEW
KKM3157

NEW
KKM3151

NEW
KKM3152

NEW
KKM3154

腰壁用ニュー
モールド材

KK3155

KK3157

KK3151

KK3152

KK3154

東リ
防汚消臭
腰壁シート

TH60406

TH60407

TH60304

TH60306

TH60305

ソフト
巾木

モールド材

腰壁

巾木

モールド材

腰壁

巾木

open

東リ防汚消臭腰壁シート(クロス)

open

腰壁用ニューモール材

NEW
新形状

腰壁用塩ビシート

東リ防汚消臭腰壁シート



耐久性、防汚性に優れ、消臭機能のついた腰壁用塩ビシート。

価格
(税抜き価格) **4,300**円/㎡
3,913円/m

幅×長さ 910mm×20m

全厚 1.0mm(UV樹脂コーティング)

梱包 20m/巻

※各種腰壁製品は販売掛率が異なります。

■特長

ホルムアルデヒド対応 F☆☆☆☆を取得しています。


表面強化 表面保護層が車椅子や配膳車等による衝突、すり傷、摩耗から壁面を守ります。

防汚 表面にUV樹脂コーティングを施しており、汚れが付きにくく、取れやすくなっています。

■工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	石膏ボード、珪酸カルシウム板、乾燥したモルタル・コンクリート、合板等	エコAR600
出隅部		CRセメント(両面塗布)

クロス

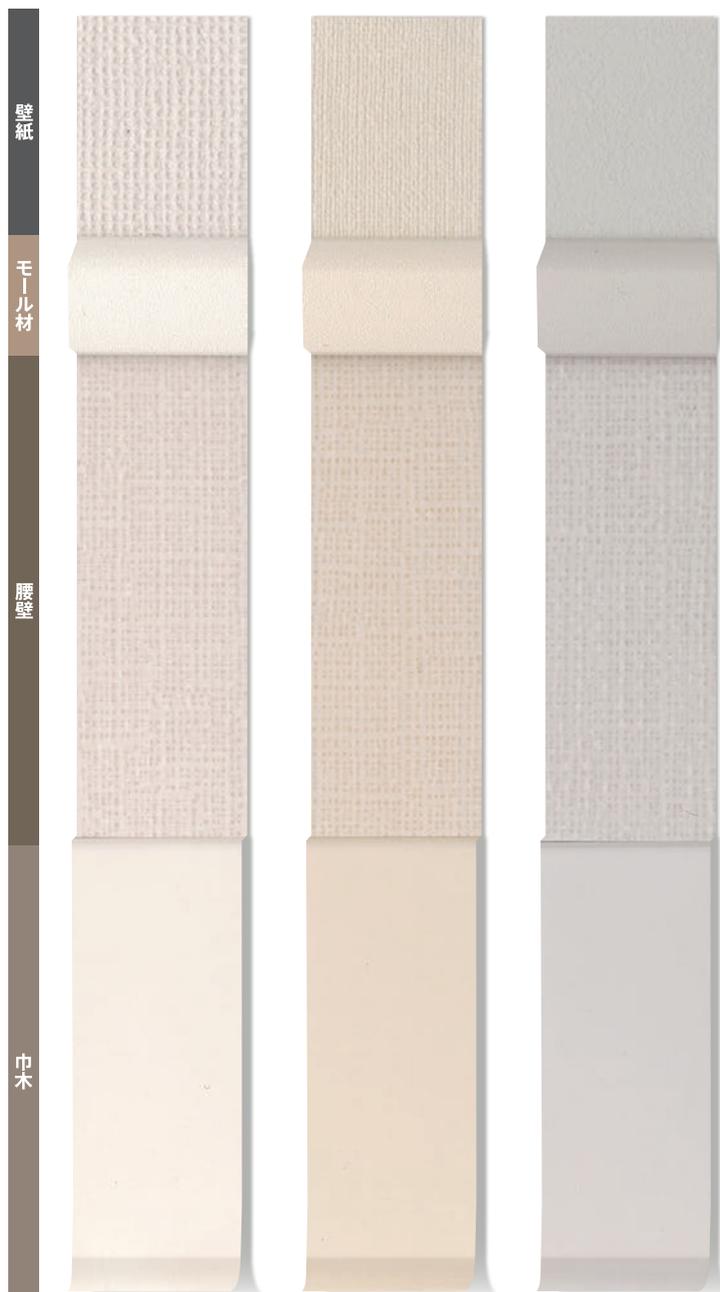

壁紙

モール材

腰壁

巾木



壁紙※	DECOPOWER	WVP8440	WVP8437	WVP8375
モール材	腰壁用ニューモール材	NEW KKM3180	NEW KKM3181	NEW KKM3182
腰壁	東リ防汚消臭腰壁シート	NEW KK3180	NEW KK3181	NEW KK3182
巾木	ソフト巾木	TH6012	TH6013	TH6034

※壁面を東リ防汚消臭腰壁シートと同じ色調に仕上げる際に、ご選定ください。
東リ防汚消臭腰壁シートの該当品番と似た色調ですが、柄・エンボス形状は異なります。
壁紙についての詳細は「DECOPOWER」サンプル帳をご参照ください。



■ 腰壁シート用副資材

(単位:mm)

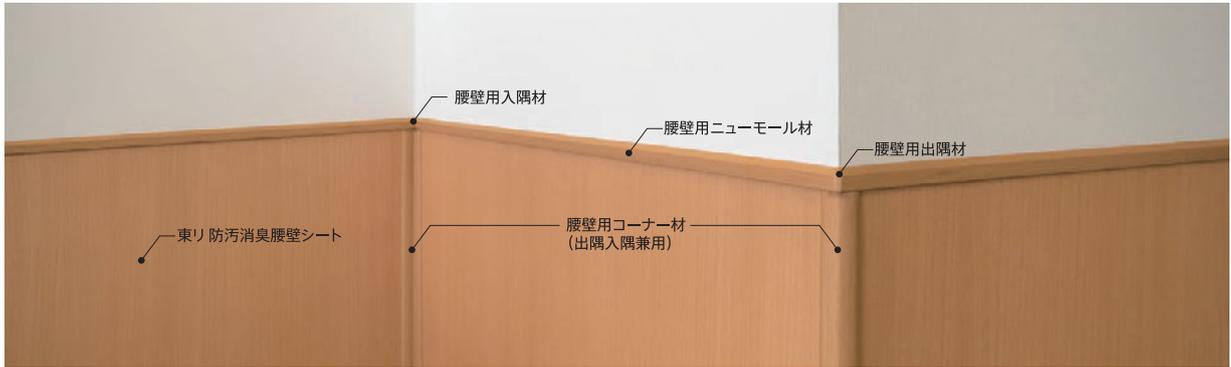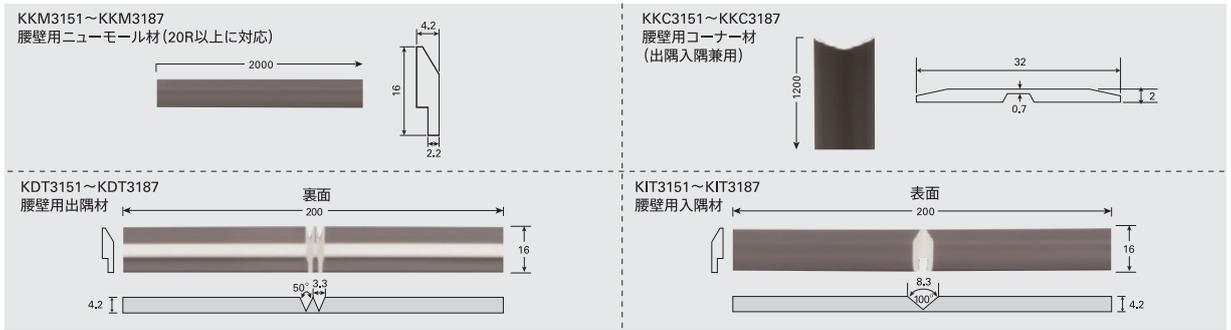

■ 工法

品名	腰壁用ニューモール材 腰壁用出隅材・入隅材	腰壁用コーナー材 (出隅・入隅兼用)
石膏ボード・珪酸カルシウム板・乾燥したモルタル・コンクリート・合板等	両面テープ (WU-TAPE-8) とゼリー状瞬間接着剤の併用	両面テープ (WU-TAPE-8) とゼリー状瞬間接着剤の併用
モール材、コーナー材等の隙間充填	ウッドデコック (部材対応表 (添付冊子 p.19) 参照) *モール材上部に発生した隙間は、壁材の色に合わせたコーキング剤のご使用をおすすめします。	

<ご注意>

- コーナー材は、意匠性の向上及び各種腰壁シートの施工簡便性を目的とした部材です。出隅部分の傷付きを保護するためのガード材ではありませんのでご注意ください。
- モール材とその他の部材 (出隅材、入隅材、コーナー材、ソフト巾木) の継ぎ目部分では、木目柄の性質上、多少の色違いや柄違いが発生します。ご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
- モール材の施工は、専用両面テープ (8mm幅) とゼリー状瞬間接着剤の併用で施工してください。目地スキを発生させないために、モール材の継ぎ目 (断面部) にもゼリー状瞬間接着剤を塗布してください。
- ウッドデコックを塗布した直後では、関連部材と色が違って見える事がありますが、乾燥するとほぼ同じ色になります。

■ 規格・価格

品名	品番	色数	材質	サイズ (幅(高さ)×厚み×長さ)	梱包	価格 (税抜き価格)
腰壁用ニューモール材	KKM3151~KKM3187	17	塩化ビニル樹脂	16mm×4.2mm×2000mm	5本/ケース ^{※1}	2,700円/本 13,500円/ケース
腰壁用出隅材	KDT3151~KDT3187	17	塩化ビニル樹脂	16mm×4.2mm×200mm	5個/ケース	500円/個 2,500円/ケース
腰壁用入隅材	KIT3151~KIT3187	17	塩化ビニル樹脂	16mm×4.2mm×200mm	5個/ケース	500円/個 2,500円/ケース
腰壁用コーナー材 (出隅入隅兼用)	KKC3151~KKC3187	17	塩化ビニル樹脂	16mm×16mm×2.0mm×1200mm	5本/ケース	1,650円/本 8,250円/ケース
両面テープ	WU-TAPE-8	-	ポリオレフィン発泡体 アクリル樹脂粘着剤	8mm (幅)×10m巻	1巻	780円/m -
ウッドデコック (コーキング剤) ^{※2}	※2	※2	アクリル共重合樹脂 無機質充填剤	200g	1本	600円/m -

※1 ゼリー状瞬間接着剤1本 (10g) 同梱。

※2 一部の副資材でウッドデコックの対応色がございません。代わりにオートンリヘアカラーQィックの対応色をご使用ください。詳細は添付冊子 p.19 をご参照ください。

品名	略号	材質	サイズ (高さ×長さ)	梱包	価格 (税抜き価格)
ソフト巾木 (スタンダード・高さ6cm)	TH60	塩化ビニル樹脂	60mm×909mm	25枚/ケース	290円/本 6,600円/ケース
ソフト巾木 (木目・高さ6cm)	TH60	塩化ビニル樹脂	60mm×909mm	25枚/ケース	370円/個 8,400円/ケース

NEW

腰壁用ニューモール材

■ メタルカラー

コーディネートしやすく、シャープでクリーンな印象を与えるメタルカラーが新登場。
腰壁用出隅材・腰壁用入隅材・腰壁用コーナー材 (出隅・入隅兼用) も同色をご用意しています。

※詳細は、添付冊子 p.19 をご確認ください。



KKM3186 **NEW**



KKM3187 **NEW**



KKM3186



KKM3187

メタルカラー以外の色柄は各腰壁シート対応色をご参照ください。

不燃腰壁用塩ビシート

東リ 不燃腰壁シート

医療・福祉
施設向
推奨品

製品単体で不燃認定を取得した腰壁用塩ビシート。

価格 **5,800**円/m²

(税抜き価格)

5,280円/m (910mm幅)

6,960円/m (1200mm幅)

幅×長さ
910mm × 20m
1200mm × 20m

全厚 0.5mm (特殊樹脂コーティング)

梱包 20m/巻

■ 特長

防火 不燃認定を取得しています。
ホルムアルデヒド対応 F☆☆☆☆を取得しています。

■ 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	石膏ボード、珪酸カルシウム板、乾燥したモルタル・コンクリート、合板等	エコAR600
出隅部	石膏ボード、珪酸カルシウム板、乾燥したモルタル・コンクリート、合板等	CRセメント (両面塗布)

※各種腰壁製品は販売掛率が異なります。

オーク

ウォールナット



モジュール材

腰壁

巾木

モジュール材

腰壁用ニューモジュール材

NEW KKM3160

NEW KKM3161

NEW KKM3162

NEW KKM3163

NEW KKM3155

NEW KKM3157

腰壁

東リ不燃腰壁シート

NEW FK208

NEW FK209

NEW FK210

NEW FK211

NEW FK204

NEW FK205

巾木

ソフト巾木

TH60412

TH60413

NEW TH60416

TH60411

TH60406

TH60407

open

東リ 不燃腰壁シート



FK204



FK206

チェリー

クロス



壁紙

モール材

腰壁

巾木

壁紙※

モール材

腰壁

巾木

WVP8440

WVP8437 DECOPOWER

NEW
KKM3151

NEW
KKM3152

NEW
KKM3154

NEW
KKM3180

NEW
KKM3181

腰壁用ニュー
モール材

1200mm幅

NEW FK302

910mm幅

NEW FK201

NEW FK202

NEW FK203

NEW FK206

NEW FK207

東り
不燃腰壁
シート

TH60304

NEW
TH60306

TH60305

TH6012

TH6013

ソフト
巾木

※壁面を東り不燃腰壁シートと同じ色調に仕上げる際に、選定ください。
東り不燃腰壁シートの該当品番と似た色調ですが、柄・エンボス形状は異なります。
壁紙についての詳細は「DECOPOWER」サンプル帳をご参照ください。

織物系腰壁シート

ファブテック腰壁



塩ビ樹脂コーティング糸を使用した腰壁用塩ビ織物シート。意匠性の高い空間をご提案します。

価格 (税抜き価格) **6,800**円/㎡
6,190円/m

幅×長さ 910mm × 20m

全厚 1.5mm

梱包 20m/巻

■ 特長

ホルムアルデヒド対応 F☆☆☆☆を取得しています。

■ 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	石膏ボード、珪酸カルシウム板、乾燥したモルタル・コンクリート、合板等	エコAR600

※各種腰壁製品は販売掛率が異なります。

ファブテック



FBK602



FBK604



モール材	腰壁用ニューモール材	NEW KKM3183	NEW KKM3184	NEW KKM3185
腰壁	ファブテック腰壁	FBK601	FBK602	FBK604
巾木	ソフト巾木	TH6025	TH6078	TH602




FBK601


腰壁シート用副資材

(単位:mm)


KKM3151~KKM3187
腰壁用ニューモール材 (20R以上に対応)

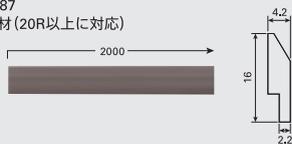


KKC3151~KKC3187
腰壁用コーナー材 (出隅入隅兼用)

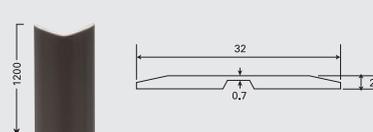

KDT3151~KDT3187
腰壁用出隅材

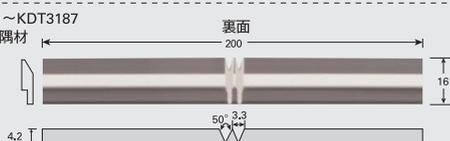

KIT3151~KIT3187
腰壁用入隅材

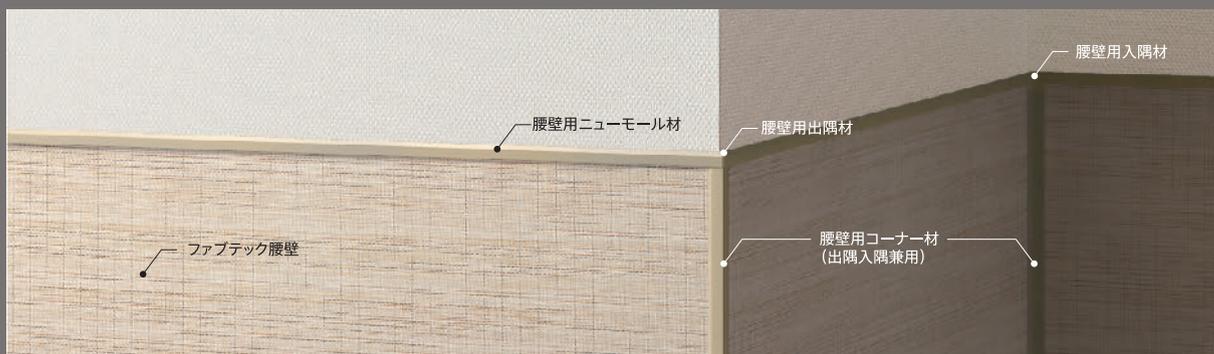

工法

品名	腰壁用ニューモール材 腰壁用出隅材・入隅材	腰壁用コーナー材 (出隅・入隅兼用)
石膏ボード・珪酸カルシウム板・乾燥したモルタル・コンクリート・合板等	両面テープ (WU-TAPE-9) とゼリー状瞬間接着剤の併用	両面テープ (WU-TAPE-8) とゼリー状瞬間接着剤、専用硬化促進材 (添付冊子p.32参照) の併用
モール材、コーナー材等の隙間充填	ウッドデコック (部材対応表 (添付冊子p.19) 参照) *モール材上部に発生した隙間は、壁材の色に合わせたコーキング剤のご使用をおすすめします。	

ご注意

- コーナー材は、意匠性の向上及び各種腰壁シートの施工簡便性を目的とした部材です。出隅部分の傷付きを保護するためのガード材はありませんのでご注意ください。
- モール材とその他の部材 (出隅材、入隅材、コーナー材、ソフト巾木) の継ぎ目部分では、木目柄の性質上、多少の色違いや柄違いが発生します。ご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
- モール材の施工は、専用両面テープ (8mm幅) とゼリー状瞬間接着剤の併用で施工してください。目地スキを発生させないために、モール材の継ぎ目 (断面部) にもゼリー状瞬間接着剤を塗布してください。
- ウッドデコックを塗布した直後では、関連部材と色が違って見える事がありますが、乾燥するとほぼ同じ色になります。
- ファブテック腰壁の出隅・入隅部に腰壁用コーナー材を施工する場合、瞬間接着剤の硬化促進剤をご使用ください。

規格・価格

品名	品番	色数	材質	サイズ (幅 (高さ) × 厚み × 長さ)	梱包	価格 (税抜き価格)
腰壁用ニューモール材	KKM3151~KKM3187	17	塩化ビニル樹脂	16mm×4.2mm×2000mm	5本/ケース ^{※1}	2,700円/本 13,500円/ケース
腰壁用出隅材	KDT3151~KDT3187	17	塩化ビニル樹脂	16mm×4.2mm×200mm	5個/ケース	500円/個 2,500円/ケース
腰壁用入隅材	KIT3151~KIT3187	17	塩化ビニル樹脂	16mm×4.2mm×200mm	5個/ケース	500円/個 2,500円/ケース
腰壁用コーナー材 (出隅入隅兼用)	KKC3151~KKC3187	17	塩化ビニル樹脂	16mm×16mm×2.0mm×1200mm	5本/ケース	1,650円/本 8,250円/ケース
両面テープ	WU-TAPE-8	-	ポリオレフィン発泡体 アクリル樹脂粘着剤	8mm (幅) × 10m巻	1巻	780円/巻 -
ウッドデコック (コーキング剤) ^{※2}	※2	※2	アクリル共重合樹脂 無機質充填剤	200g	1本	600円/本 -

※1ゼリー状瞬間接着剤1本 (10g) 同梱。

※2一部の副資材でウッドデコックの対応色がございます。代わりにオートソリベアカラーQ-1の対応色をご使用ください。詳細は添付冊子p.19をご参照ください。

品名	略号	材質	サイズ (高さ × 長さ)	梱包	価格 (税抜き価格)
ソフト巾木 (スタンダード・高さ6cm)	TH60	塩化ビニル樹脂	60mm×909mm	25枚/ケース	290円/m 6,600円/ケース
ソフト巾木 (木目・高さ6cm)	TH60	塩化ビニル樹脂	60mm×909mm	25枚/ケース	370円/m 8,400円/ケース

腰壁用の木目調壁紙。下地との組み合わせで不燃認定を取得。専用の部材と組み合わせて美しい腰壁に。



■ 品種 腰壁用壁紙

高さ自由自在のタテ張りタイプと施工が簡単なヨコ張りタイプから選べます。

タイプ	品番
タテ張り	WUK6002
ヨコ張り	WUK6002-Y

■ 価格 **1,740**円/m²(税抜き価格)

1,600円/m(税抜き価格)

※各種腰壁製品は販売掛率が異なります。

■ 防火

防火性能(直張り)				防火種別
不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地*	
不燃 NM-3958-2	不燃 NM-3958-2	準不燃 QM-0809-2	不燃 NM-3959-2	1-4

※アルミニウムを除く

■ ホルムアルデヒド等級

F☆☆☆☆を取得しています。

■ ウッドデコ副資材

(単位:mm)

部材	腰見切	腰見切出隅	腰見切入隅
形状			
部材	ジョイナー(両面テープ付き)	ジョイナー出隅入隅(両面テープ付き)	出隅で使用した場合 入隅で使用した場合
形状			
部材	巾木	巾木出隅	巾木入隅
形状			

※部材対照表は添付冊子p.19をご参照ください。

■ 価格・規格

品番	壁紙・副資材・接着剤名	サイズ(幅×長さ、厚み)	出荷単位	価格(税抜き価格)
WUK6002~WUK6005・WUK6007~WUK6009	壁紙(タテ張り)	920mm有効巾×巻50m(乱)	1m以上10cm単位	1,600円/m
WUK6002-Y~WUK6005-Y・WUK6007-Y~WUK6009-Y	壁紙(ヨコ張り)	920mm有効巾×巻50m(乱)	1m以上10cm単位	1,600円/m
WUK12~WUK15・WUK17~WUK19	腰見切	35mm×2,000mm、7mm厚	4本/ケース	7,000円/ケース
WUK22~WUK25・WUK27~WUK29	腰見切出隅	35mm×200mm、7mm厚	2本/ケース	2,000円/ケース
WUK32~WUK35・WUK37~WUK39	腰見切入隅	35mm×200mm、7mm厚	2本/ケース	2,000円/ケース
WUK42~WUK45・WUK47~WUK49	ジョイナー(両面テープ付き)	30mm×2,500mm、3mm厚	4本/ケース	10,800円/ケース
WUK52~WUK55・WUK57~WUK59	ジョイナー出隅入隅(両面テープ付き)	50mm×2,500mm、3mm厚	2本/ケース	9,000円/ケース
WUK62~WUK65・WUK67~WUK69	巾木	60mm×2,000mm、7mm厚	4本/ケース	8,400円/ケース
WUK72~WUK75・WUK77~WUK79	巾木出隅	60mm×200mm、7mm厚	2本/ケース	2,000円/ケース
WUK82~WUK85・WUK87~WUK89	巾木入隅	60mm×200mm、7mm厚	2本/ケース	2,000円/ケース
WUJ102~WUJ103・WUJ107~WUJ108・WUJ120~WUJ121	ウッドデコーク(コーキング剤)	200g(箱入り)	1本	600円/本
WU-TAPE-15	施工用両面テープ	15mm幅×10m巻	1巻	950円/巻
WMPX-1	接着剤	333m ℓ/本	1本	1,360円/本
WUT1	ソーガイドセット(ソーガイド、のこぎり、分度器、ダミープレート)	■のこぎり刃渡り:265mm ソーガイド:左右45°、前後傾斜45°が角度フリー 厚さ10mm、幅60mmまでの被切断体に対応	1セット	7,900円/セット

オーク

オーク

オーク

シルバーハート

アニグレ

バーチ

ウォールナット

腰見切

壁紙

巾木



腰見切

壁紙

巾木

WUK19

NEW
WUK14

NEW
WUK15

WUK18

WUK12

WUK13

WUK17

WUK6009 (タテ張り)
WUK6009-Y (ヨコ張り)

NEW
WUK6004 (タテ張り)
WUK6004-Y (ヨコ張り)

NEW
WUK6005 (タテ張り)
WUK6005-Y (ヨコ張り)

WUK6008 (タテ張り)
WUK6008-Y (ヨコ張り)

WUK6002 (タテ張り)
WUK6002-Y (ヨコ張り)

WUK6003 (タテ張り)
WUK6003-Y (ヨコ張り)

WUK6007 (タテ張り)
WUK6007-Y (ヨコ張り)

WUK69

NEW
WUK64

NEW
WUK65

WUK68

WUK62

WUK63

WUK67

R出隅・曲面タイプ

ヨコ張り用壁紙に「東リ 防汚消臭腰壁シート部材」の腰壁用ニューモールド材とソフト巾木を使用することで、R面への施工が可能です。

詳細は添付冊子p.21をご参照ください。

対象品番

- WUK6003-Y
- WUK6004-Y
- WUK6005-Y
- WUK6008-Y

20R以上対応



open

ウッドデコロ

東リ株式会社

東日本営業開発部	TEL03(5403)2067	長野営業所	TEL026(231)3320	西日本営業開発部	TEL06(6943)1645	北九州営業所	TEL093(522)0235
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066	札幌営業所	TEL011(833)0040	西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647	鹿児島営業所	TEL099(263)7477
東京第1営業所	TEL03(5403)2050	仙台営業所	TEL022(287)0950	大阪第1営業所	TEL06(6943)1671	沖縄営業所	TEL098(884)5652
東京第2営業所	TEL03(5403)2055	盛岡営業所	TEL019(632)6211	大阪第2営業所	TEL06(6943)1672		
八王子営業所	TEL042(648)0588	郡山営業所	TEL024(925)5536	京都営業所	TEL075(693)7755	ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
横浜営業所	TEL045(664)5810	名古屋営業開発課	TEL052(733)3532	神戸営業所	TEL078(291)8444	ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
大宮営業所	TEL048(651)1031	名古屋第1営業所	TEL052(733)3471	広島営業所	TEL082(239)2858	ダイヤ営業部	TEL03(6400)5290
千葉営業所	TEL043(208)1381	名古屋第2営業所	TEL052(733)3472	岡山営業所	TEL086(244)3366	特販営業部 量販営業	TEL03(5403)2073
水戸営業所	TEL029(231)7695	静岡営業所	TEL054(280)5272	高松営業所	TEL087(815)1150	特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
新潟営業所	TEL025(228)5133	金沢営業所	TEL076(246)7001	松山営業所	TEL089(925)6366	建築営業部 東京	TEL03(5403)2063
				福岡営業開発課	TEL092(411)9076	建築営業部 大阪	TEL06(6943)1643
				福岡営業所	TEL092(411)9076	グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

札幌ショールーム TEL011(833)1730
〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7

東京ショールーム TEL03(5421)3711
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター4F

名古屋ショールーム TEL052(745)1691
〒466-0006 名古屋市昭和区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル2F

大阪ショールーム TEL06(6943)1649
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル7F

福岡ショールーム TEL092(433)1002
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS・T駅東ビル1F

東りは ISO9001 の
認証を取得しています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法：環境省)に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。(一社)日本インテリアファブリックス協会 東リ株式会社

www.toli.co.jp

製品検索 コンテンツから画像データをダウンロード できます

Vol.1 2020.09

業務用販促資料

現行サンプル帳(最新版)の一覧表はこちら



東リ

腰壁用 内装仕上げ材





- 東リ 防汚消臭腰壁シート
- 東リ 不燃腰壁シート
- ファブテック腰壁
- ウッドデコ

施工イメージ集 × 技術資料

Index	p.01
製品ラインアップ	p.03
施工イメージ集	p.05
部材の組み合わせ	p.19
技術データ	p.25
施工要領書 腰壁シート	p.29
施工要領書 ウッドデコ	p.33
メンテナンス	p.37
法規・法令	p.38



東リ 腰壁仕上げ材一覧

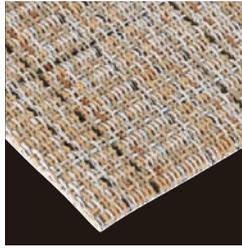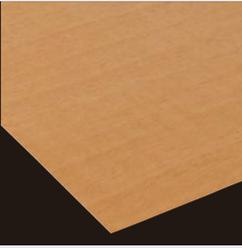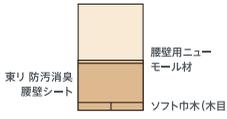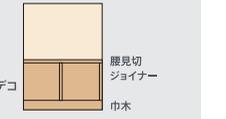総称		腰壁用塩ビシート	不燃腰壁用塩ビシート	ファブテック	腰壁用壁紙
品名		東リ 防汚消臭腰壁シート	東リ 不燃腰壁シート	ファブテック腰壁	ウッドデコ
特長		耐久性、防汚性に優れ、消臭機能の付いた腰壁用塩ビシート。	不燃認定を取得した腰壁シート。医療・福祉施設から文教施設、公共施設など不燃性能が必要な箇所でお使いいただけます。	繊維芯材に塩ビ樹脂をコーティングした糸を使用し、織物を腰壁材にしました。意匠性の高い空間をご提案します。	壁紙と部材だけで美しい仕上り。
					
主な用途		医療・福祉施設、文教施設、店舗	医療・福祉施設、文教施設、店舗	医療・福祉施設、ホテル	医療・福祉施設、店舗、住宅、保育園、幼稚園
規格	主要材	規格寸法 910mm×20m×1mm厚	910mm×20m×0.5mm厚 1200mm×20m×0.5mm厚	910mm×20m×1.5mm厚	920mm×50m巻(乱)
	色柄	13色	910mm:11色 / 1200mm:2色	3色	7色
価格	種類	腰壁用ニューモール材、腰壁用出隅材、腰壁用入隅材、腰壁用コーナー材(出隅入隅兼用)	腰壁用ニューモール材、腰壁用出隅材、腰壁用入隅材、腰壁用コーナー材(出隅入隅兼用)	腰壁用ニューモール材、腰壁用出隅材、腰壁用入隅材、腰壁用コーナー材(出隅入隅兼用)	腰見切、腰見切出隅、腰見切入隅、ジョイナー、ジョイナー出隅入隅、巾木、巾木出隅、巾木入隅
	主要材	東リ 防汚消臭腰壁シート 3,913円/m(4,300円/m)	東リ 不燃腰壁シート 910mm:5,280円/m(5,800円/m) 1200mm:6,960円/m(5,800円/m)	ファブテック腰壁 6,190円/m(6,800円/m)	壁紙 1,600円/m(1,740円/m)
価格	主要部材	腰壁用ニューモール材 2,700円/本(2m) ソフト巾木(木目) 370円/m	腰壁用ニューモール材 2,700円/本(2m) ソフト巾木(木目) 370円/m	腰壁用ニューモール材 2,700円/本(2m) ソフト巾木(プレーン) 290円/m	腰見切 1,750円/本(2m) 巾木 2,100円/本(2m)
	施工例	高さ900mm×長さ1800mmの下地への施工例 	東リ 不燃腰壁シート 	ファブテック腰壁 	ウッドデコ 
施工法	壁面	床シート施工の応用	床シート施工の応用	床シート施工の応用	クロス施工の応用
	接着方法	床シート用接着剤	床シート用接着剤	床シート用接着剤	壁紙用接着剤、専用接着剤
	腰壁施工	○	○	○	○
	施工の適応(※1)	木造仕上技能士(大工)	—	—	○
施工の適応(※1)	壁装仕上技能士	△	△	△	○
	床仕上技能士	◎	◎	◎	—
	備考				壁装仕上技能士と木造仕上技能士(大工)の共同作業が望ましい
R出隅対応	○ (20R以上)	○ (20R以上)	○ (20R以上)	△ (東リ 防汚消臭腰壁シート部材使用) (20R以上)	
防火性能	性能種別	—	不燃(製品単体での性能)	—	不燃(法定不燃基材の場合)
	高さ制限	壁面立上げの高さ注意 内装制限対象建築物	なし	壁面立上げの高さ注意 内装制限対象建築物	なし
ホルムアルデヒド(主要材)		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F ¹ ☆☆☆☆	F☆☆☆☆

(※1) 東リにて想定。

腰壁用内装仕上げ材の選定について

腰壁は、市場や部位によって求められる性能が異なります。

東りでは、多様なニーズに対応できる4種の腰壁用内装仕上げ材をご用意しております。

以下のチャートは、各市場に求められる【性能】、建築基準法による【内装制限^{※2}】の観点から最適な製品をお選びいただけるようまとめたものです。内装仕様を選定いただく際にお役立てください。

性能による選定	医療施設	<ul style="list-style-type: none"> ・ストレッチャーや可動式ベッドの衝突に対する耐久性 ・タイヤ汚れに対する防汚性 	耐傷	防汚	
	高齢者福祉施設	<ul style="list-style-type: none"> ・車椅子などのタイヤ汚れに対する防汚性 ・アンモニアに対する消臭性能 		防汚	消臭
	こども園・幼稚園・保育園	<ul style="list-style-type: none"> ・家具や玩具の接触に対する耐久性、防汚性 	耐傷	防汚	
	商業施設	<ul style="list-style-type: none"> ・カートの衝突に対する耐久性 ・キッズスペースでの遊戯に対する防汚性 	耐傷	防汚	



		壁面保護材			壁面装飾材
		東り 不燃腰壁シート	東り 防汚消臭腰壁シート	ファブテック腰壁 塩ビ織物	ウッドデコ 壁紙
		<ul style="list-style-type: none"> 耐傷 ○ 不燃 製品単体 	<ul style="list-style-type: none"> 耐傷 ⊙ 防汚 ⊙ 消臭 	<ul style="list-style-type: none"> 耐傷 ⊙ 	<ul style="list-style-type: none"> 不燃 下地組み合わせ 防汚 ○
部位別推奨商品	通路・階段等	○ A	○ C ^{※3}	○ C ^{※3}	○ B
	居室	○ B	○ A	○ B	○ B

※2 建築基準法施行令第128条、第129条の内装制限基準に基づいた、選定基準の目安です。
内装制限の詳細につきましては、p.38をご確認ください。

※3 内装制限除外規定(p.38)に適合していることをご確認の上、所轄の消防署等へ使用可否をご確認ください。



東リ 防汚消臭腰壁シート

塩ビシート



耐傷



防汚



消臭

オーク

ペイントウッド



KK3160 **NEW**



KK3161 **NEW**



KK3162 **NEW**



KK3163 **NEW**



KK3164 **NEW**



東リ 不燃腰壁シート

塩ビシート



耐傷



不燃

製品単体

オーク



FK208 **NEW**



FK209 **NEW**



FK210 **NEW**
FK310 (H=1200)



FK211 **NEW**



ファブテック腰壁


塩ビシート 織物




耐傷



FBK601

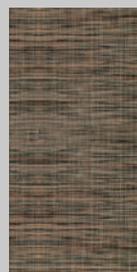

FBK602

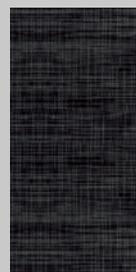

FBK604



2016年グッドデザイン賞 受賞
東リ ファブテックシリーズ
(ファブテックタイル / ファブテック腰壁)



ウッドデコ

壁紙



不燃

下地組み合わせ



防汚

オーク

シルバーハート

アニグレ



WUK6009
WUK6009-Y



WUK6004 **NEW**
WUK6004-Y **NEW**



WUK6005 **NEW**
WUK6005-Y **NEW**



WUK6008
WUK6008-Y



WUK6002
WUK6002-Y

ウォールナット



KK3155



KK3157

チェリー



KK3151




KK3152



KK3154


クロス

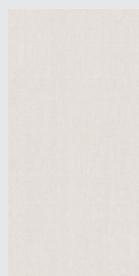

KK3180 **NEW**



KK3181 **NEW**

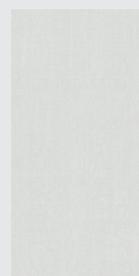

KK3182 **NEW**

ウォールナット



FK204 **NEW**



FK205 **NEW**

チェリー



FK201 **NEW**



FK202 **NEW**
FK302 (H=1200)



FK203 **NEW**

クロス



FK206 **NEW**



FK207 **NEW**

パーチ



WUK6003
WUK6003-Y

ウォールナット



WUK6007
WUK6007-Y



CORRIDOR | 廊下

東リ 不燃腰壁シート

FK206

クロス

KKM3180 / 腰壁用ニューモール材

KKC3180 / 腰壁用コーナー材

KDT3180 / 腰壁用出隅材

KIT3180 / 腰壁用入隅材

TH6012 / ソフト巾木

01 医療施設

キャスター付き機器や車椅子などハードユースな医療施設では壁と同系色のクロス柄を使ってさりげなく壁面の傷付きを予防。無機質になりがちな空間を柔らかい印象にします。



東リ 防汚消臭腰壁シート

KK3163

オーク

- KKM3163 / 腰壁用ニューモール材
- KKC3163 / 腰壁用コーナー材
- KDT3163 / 腰壁用出隅材
- KIT3163 / 腰壁用入隅材
- TH60411 / ソフト巾木 (木目)

東リ 不燃腰壁シート

FK204

ウォールナット

- KKM3186 (シルバー) / 腰壁用ニューモール材
- KKC3155 / 腰壁用コーナー材
- KDT3155 / 腰壁用出隅材
- TH60406 / ソフト巾木 (木目)



CORRIDOR | 廊下

東リ 防汚消臭腰壁シート

KK3152

チェリー

- KKM3152 / 腰壁用ニューモール材
- KKC3152 / 腰壁用コーナー材
- KIT3152 / 腰壁用入隅材
- TH60306 / ソフト巾木 (木目)



TOILET | トイレ

東り 防汚消臭腰壁シート

KK3161

オーク

KKM3161 / 腰壁用ニューモール材

KKC3161 / 腰壁用コーナー材

KIT3161 / 腰壁用入隅材

TH60413 / ソフト巾木 (木目)

WELFARE & HEALTH

DINING | 食堂

02 福祉施設

キャスター付き機器や車椅子などハードユースな福祉施設の壁面傷付きを予防。
オーク柄やチェリー柄を使って暖かな印象の空間を演出します。

東リ 不燃腰壁シート

FK203

チェリー

KKM3154 / 腰壁用ニューモール材

KKC3154 / 腰壁用コーナー材

KDT3154 / 腰壁用出隅材

TH60305 / ソフト巾木 (木目)




ファブテック腰壁

FBK602

KKM3184 / 腰壁用ニューモール材

KKC3184 / 腰壁用コーナー材

TH6078 / ソフト巾木

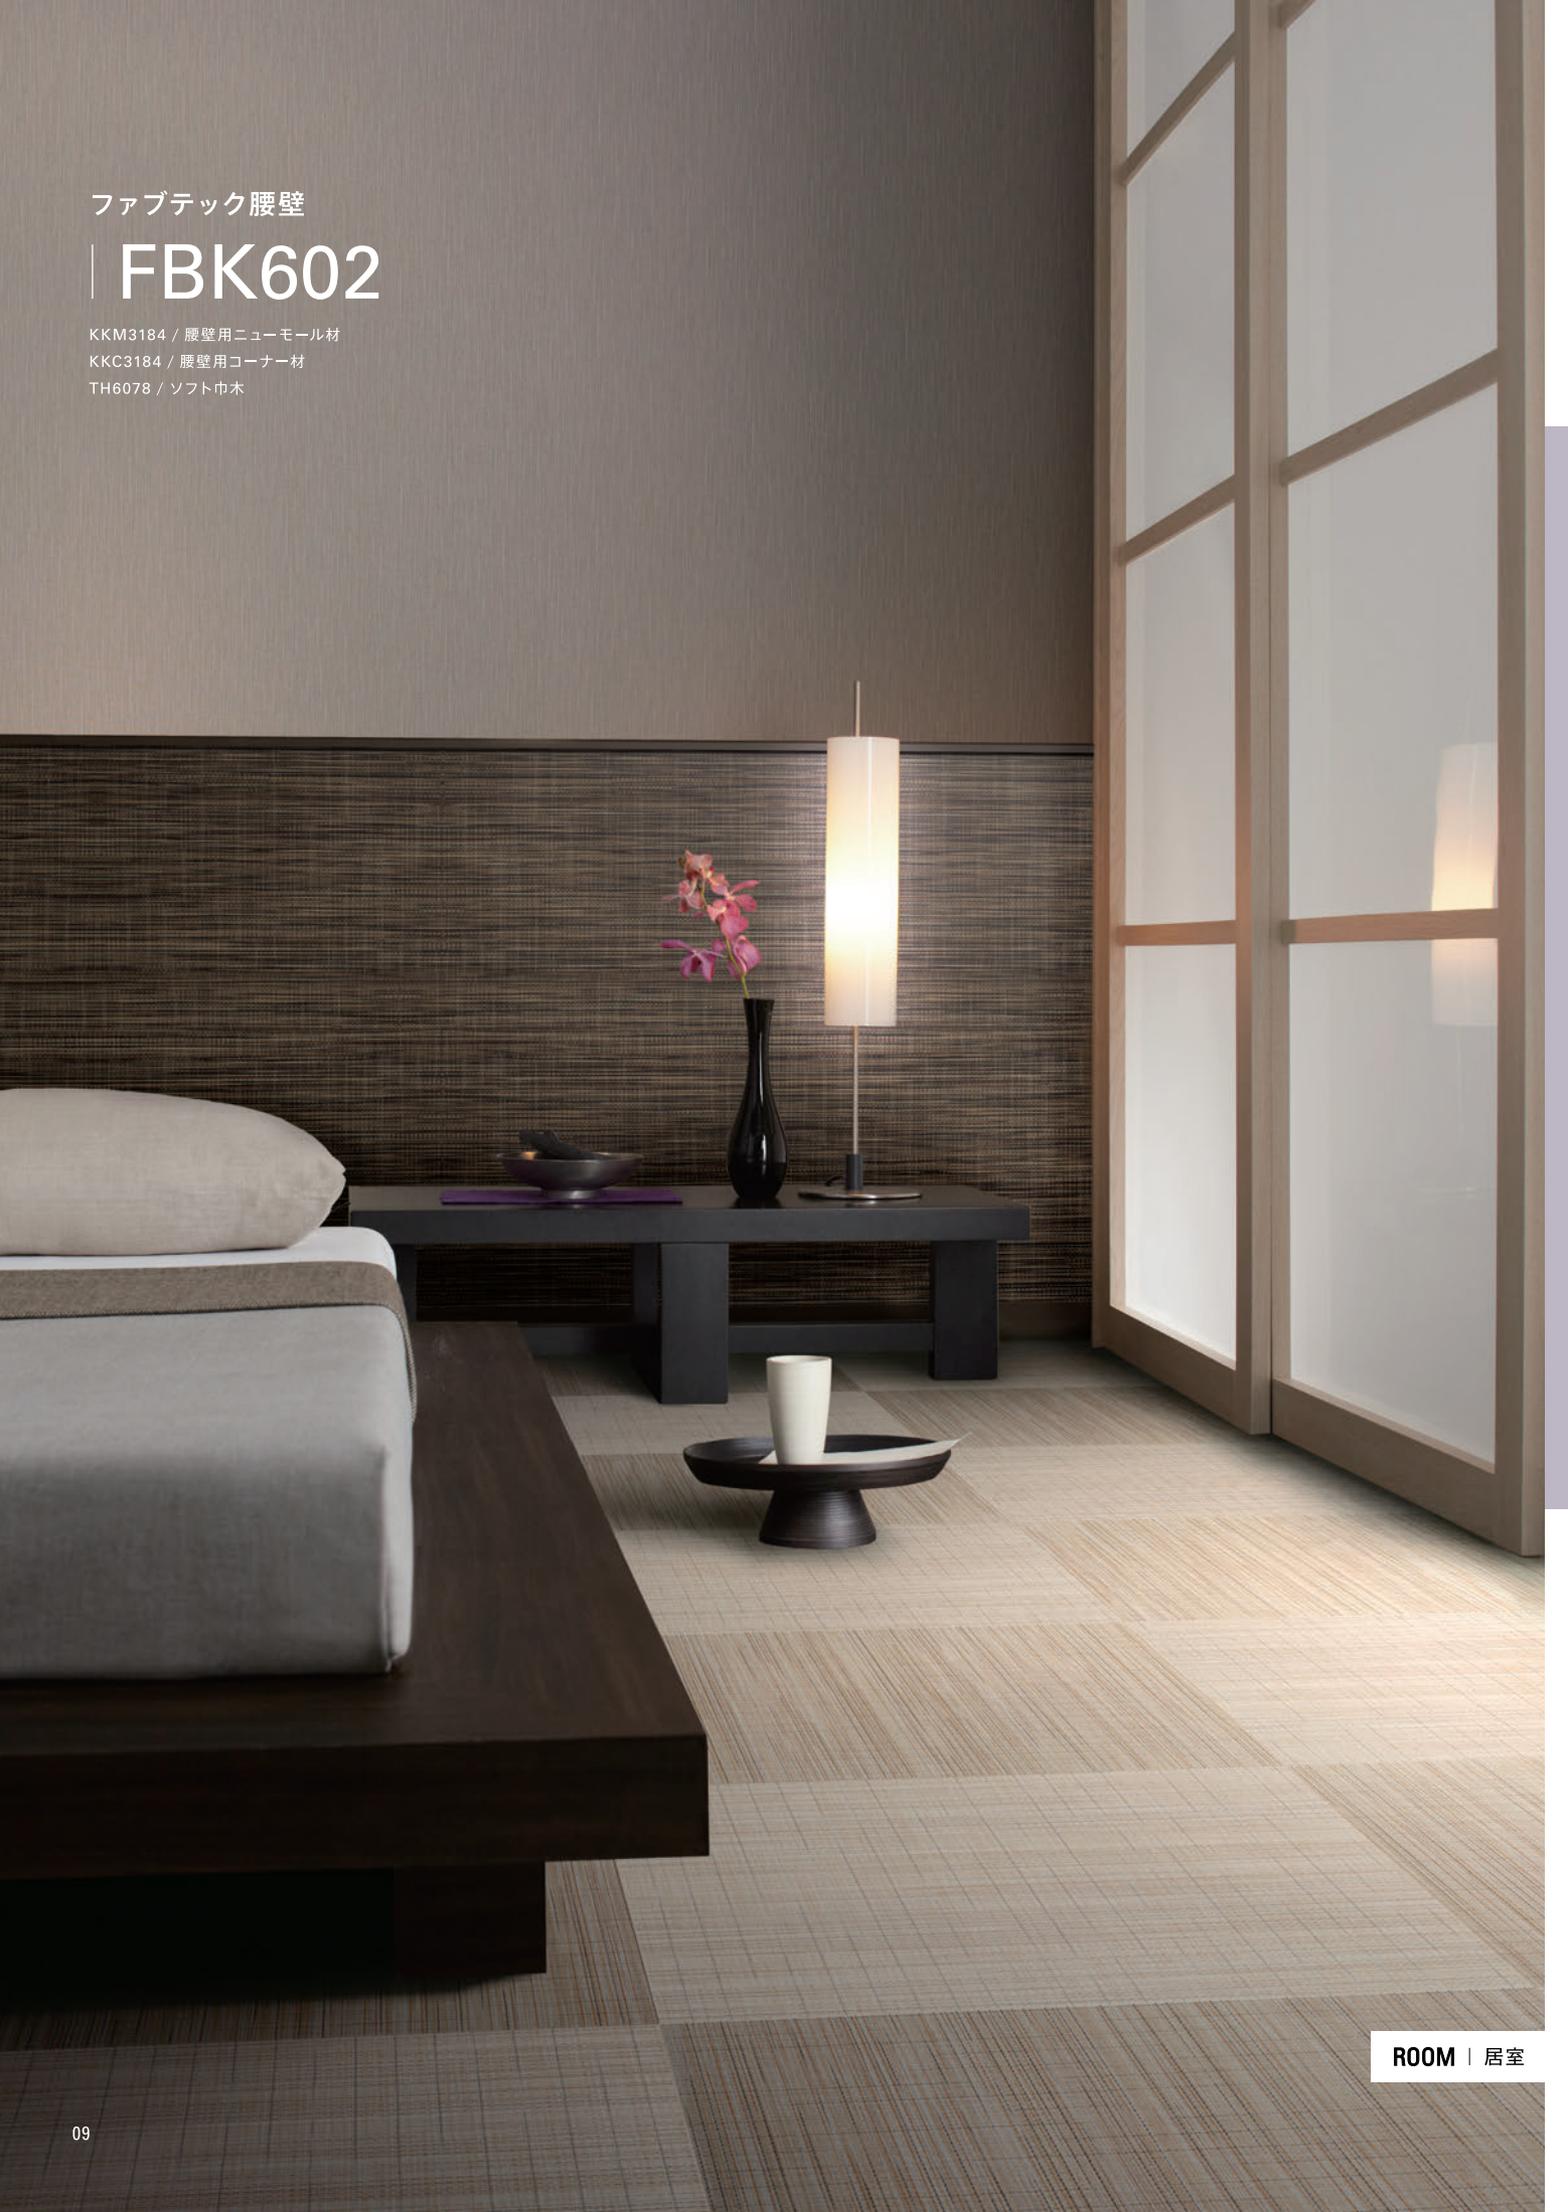

ROOM | 居室

東リ 不燃腰壁シート

FK208

オーク

KKM3160 / 腰壁用ニューモール材

KKC3160 / 腰壁用コーナー材

KDT3160 / 腰壁用出隅材

KIT3160 / 腰壁用入隅材

TH60412 / ソフト巾木 (木目)



LOBBY | ロビー

東リ 防汚消臭腰壁シート

KK3164

ペイントウッド

KKM3160 / 腰壁用ニューモール材
VTH29012 / ウェーブ巾木

CHILD CARE & COMMERCIAL



KIDS SPACE | キッズスペース

03 幼保・文教・商業施設

子供たちで賑わう文教施設や商業施設を汚れ・傷付きから守ります。
優しい印象のオーク柄はキッズにぴったり。

ウェーブ巾木・スタイル巾木の詳細については、別途「巾木シリーズ」見本帳をご確認ください。

東リ 防汚消臭腰壁シート

KK3182

クロス

KKM3182 / 腰壁用ニューモール材
TH6034 / ソフト巾木

SCHOOL CORRIDOR | 学校 廊下

東リ 不燃腰壁シート

FK310

オーク

KKM3162 / 腰壁用ニューモール材
VTH29046 / ウェーブ巾木

CLASSROOM | 幼保 教室

CAFE | カフェ

東リ 防汚消臭腰壁シート

KK3157

ウォールナット

KKM3187(ゴールド) / 腰壁用ニューモール材
KCC3157 / 腰壁用コーナー材
STH907 / スタイル巾木 ブラックレザー

WOOD DECO

医療施設・福祉施設・幼保施設・商業施設

ウッドデコ

ウッドデコ

WUK6004

オーク

WUK14 / 腰見切

WUK24 / 腰見切出隅

WUK44 / ジョイナー

WUK54 / ジョイナー出隅入隅

WUK64 / 中木

WUK74 / 中木出隅



ウッドデコ

WUK6005

オーク

WUK15 / 腰見切

WUK25 / 腰見切出隅

WUK45 / ジョイナー

WUK55 / ジョイナー出隅入隅

WUK65 / 巾木

WUK75 / 巾木出隅



ウッドデコ

WUK6004-Y

オーク ヨコ張り施工

WUK14 / 腰見切

WUK64 / 巾木



ウッドデコ

WUK6005-Y

オーク ヨコ張り施工

WUK15 / 腰見切

WUK25 / 腰見切出隅

WUK65 / 巾木

WUK75 / 巾木出隅





ウッドデコ

WUK6009

オーク

WUK19 / 腰見切 WUK59 / ジョイナー出隅入隅
WUK29 / 腰見切出隅 WUK69 / 巾木
WUK39 / 腰見切入隅 WUK79 / 巾木出隅
WUK49 / ジョイナー WUK89 / 巾木入隅



ウッドデコ

WUK6009-Y

オーク ヨコ張り施工

WUK19 / 腰見切 WUK69 / 巾木
WUK29 / 腰見切出隅 WUK79 / 巾木出隅
WUK39 / 腰見切入隅 WUK89 / 巾木入隅



ウッドデコ

WUK6008

シルバーハート

- WUK18 / 腰見切
- WUK28 / 腰見切出隅
- WUK48 / ジョイナー
- WUK58 / ジョイナー出隅入隅
- WUK68 / 巾木
- WUK78 / 巾木出隅



ウッドデコ

WUK6002

アニグレ

- WUK12 / 腰見切
- WUK22 / 腰見切出隅
- WUK32 / 腰見切入隅
- WUK42 / ジョイナー
- WUK52 / ジョイナー出隅入隅
- WUK62 / 巾木
- WUK72 / 巾木出隅
- WUK82 / 巾木入隅



ウッドデコ

WUK6008-Y

シルバーハート ヨコ張り施工

- WUK18 / 腰見切
- WUK28 / 腰見切出隅
- WUK38 / 腰見切入隅
- WUK68 / 巾木
- WUK78 / 巾木出隅
- WUK88 / 巾木入隅



ウッドデコ

WUK6003-Y

パーチ ヨコ張り施工

- WUK13 / 腰見切
- WUK23 / 腰見切出隅
- WUK33 / 腰見切入隅
- WUK63 / 巾木
- WUK73 / 巾木出隅
- WUK83 / 巾木入隅



ウッドデコ
| WUK6003

パーチ

- WUK13 / 腰見切
- WUK23 / 腰見切出隅
- WUK33 / 腰見切入隅
- WUK43 / ジョイナー
- WUK53 / ジョイナー出隅入隅
- WUK63 / 巾木
- WUK73 / 巾木出隅
- WUK83 / 巾木入隅



ウッドデコ
| WUK6007

ウォールナット

- WUK17 / 腰見切
- WUK27 / 腰見切出隅
- WUK47 / ジョイナー
- WUK57 / ジョイナー出隅入隅
- WUK67 / 巾木
- WUK77 / 巾木出隅

ウッドデコ

| WUK6002-Y

アニグレ ヨコ張り施工

- WUK12 / 腰見切
- WUK22 / 腰見切出隅
- WUK32 / 腰見切入隅
- WUK62 / 巾木
- WUK72 / 巾木出隅
- WUK82 / 巾木入隅



ウッドデコ

| WUK6007-Y

ウォールナット ヨコ張り施工

- WUK17 / 腰見切
- WUK37 / 腰見切入隅
- WUK67 / 巾木
- WUK87 / 巾木入隅



腰壁シート用副資材組み合わせ一覧

分類	腰壁シート	腰壁用 ニューモール材	腰壁用出隅材	腰壁用入隅材	腰壁用 コーナー材 (出隅入隅兼用)	ソフト巾木	ウッドデコク ※	オートンリヘア カラーQ-イック ※	
1	東リ 防汚消臭 腰壁シート	KK3151	KKM3151	KDT3151	KIT3151	KKC3151	TH60304	WUJ101	ORC103
		KK3152	KKM3152	KDT3152	KIT3152	KKC3152	TH60306	WUJ108	ORC109
		KK3154	KKM3154	KDT3154	KIT3154	KKC3154	TH60305	WUJ103	ORC113
		KK3155	KKM3155	KDT3155	KIT3155	KKC3155	TH60406	WUJ128	ORC140
		KK3157	KKM3157	KDT3157	KIT3157	KKC3157	TH60407	WUJ107	ORC115
		KK3160	KKM3160	KDT3160	KIT3160	KKC3160	TH60412	WUJ122	ORC103
		KK3161	KKM3161	KDT3161	KIT3161	KKC3161	TH60413	WUJ121	ORC104
		KK3162	KKM3162	KDT3162	KIT3162	KKC3162	TH60416	WUJ120	ORC112
		KK3163	KKM3163	KDT3163	KIT3163	KKC3163	TH60411	WUJ128	ORC135
		KK3164	KKM3160	KDT3160	KIT3160	KKC3160	TH60412	WUJ122	ORC103
		KK3180	KKM3180	KDT3180	KIT3180	KKC3180	TH6012	—	ORC102
		KK3181	KKM3181	KDT3181	KIT3181	KKC3181	TH6013	WUJ122	ORC102
KK3182	KKM3182	KDT3182	KIT3182	KKC3182	TH6034	—	ORC123		
2	東リ 不燃 腰壁シート	FK201	KKM3151	KDT3151	KIT3151	KKC3151	TH60304	WUJ101	ORC103
		FK202	KKM3152	KDT3152	KIT3152	KKC3152	TH60306	WUJ108	ORC109
		FK203	KKM3154	KDT3154	KIT3154	KKC3154	TH60305	WUJ103	ORC113
		FK204	KKM3155	KDT3155	KIT3155	KKC3155	TH60406	WUJ128	ORC140
		FK205	KKM3157	KDT3157	KIT3157	KKC3157	TH60407	WUJ107	ORC115
		FK206	KKM3180	KDT3180	KIT3180	KKC3180	TH6012	—	ORC102
		FK207	KKM3181	KDT3181	KIT3181	KKC3181	TH6013	WUJ122	ORC103
		FK208	KKM3160	KDT3160	KIT3160	KKC3160	TH60412	WUJ122	ORC103
		FK209	KKM3161	KDT3161	KIT3161	KKC3161	TH60413	WUJ121	ORC104
		FK210	KKM3162	KDT3162	KIT3162	KKC3162	TH60416	WUJ120	ORC112
		FK211	KKM3163	KDT3163	KIT3163	KKC3163	TH60411	WUJ128	ORC135
		FK302	KKM3152	KDT3152	KIT3152	KKC3152	TH60306	WUJ108	ORC109
FK310	KKM3162	KDT3162	KIT3162	KKC3162	TH60416	WUJ120	ORC112		
3	ファブテック 腰壁	FBK601	KKM3183	KDT3183	KIT3183	KKC3183	TH6025	—	ORC105
		FBK602	KKM3184	KDT3184	KIT3184	KKC3184	TH6078	—	ORC136
		FBK604	KKM3185	KDT3185	KIT3185	KKC3185	TH602	—	ORC126
メタルカラー 副資材	—	KKM3186	KDT3186	KIT3186	KKC3186	—	WUJ124	ORC129	
	—	KKM3187	KDT3187	KIT3187	KKC3187	—	WUJ121	ORC111	

※ウッドデコクとオートンリヘアカラーQ-イックにつきましては、いずれかの対象品番をご使用ください。オートンリヘアカラーQ-イックの詳細は、東リ営業所にお問合わせください。

ウッドデコ用副資材組み合わせ一覧

分類	壁紙	腰見切	腰見切出隅	腰見切入隅	ジョイナー	ジョイナー 出隅入隅 (コーナー材)	巾木	巾木出隅	巾木入隅	ウッドデコク
ウッドデコ	WUK6002	WUK12	WUK22	WUK32	WUK42	WUK52	WUK62	WUK72	WUK82	WUJ102
	WUK6003	WUK13	WUK23	WUK33	WUK43	WUK53	WUK63	WUK73	WUK83	WUJ103
	WUK6004	WUK14	WUK24	WUK34	WUK44	WUK54	WUK64	WUK74	WUK84	WUJ121
	WUK6005	WUK15	WUK25	WUK35	WUK45	WUK55	WUK65	WUK75	WUK85	WUJ120
	WUK6007	WUK17	WUK27	WUK37	WUK47	WUK57	WUK67	WUK77	WUK87	WUJ107
	WUK6008	WUK18	WUK28	WUK38	WUK48	WUK58	WUK68	WUK78	WUK88	WUJ108
	WUK6009	WUK19	WUK29	WUK39	WUK49	WUK59	WUK69	WUK79	WUK89	WUJ108
	WUK6002-Y	WUK12	WUK22	WUK32	—	—	WUK62	WUK72	WUK82	WUJ102
	WUK6003-Y	WUK13	WUK23	WUK33	—	—	WUK63	WUK73	WUK83	WUJ103
ウッドデコ (ヨコ張り)	WUK6004-Y	WUK14	WUK24	WUK34	—	—	WUK64	WUK74	WUK84	WUJ121
	WUK6005-Y	WUK15	WUK25	WUK35	—	—	WUK65	WUK75	WUK85	WUJ120
	WUK6007-Y	WUK17	WUK27	WUK37	—	—	WUK67	WUK77	WUK87	WUJ107
	WUK6008-Y	WUK18	WUK28	WUK38	—	—	WUK68	WUK78	WUK88	WUJ108
	WUK6009-Y	WUK19	WUK29	WUK39	—	—	WUK69	WUK79	WUK89	WUJ108

巾木・見切り材の組み合わせと価格の目安

1	2	3	4
腰壁用ニューモール材	腰壁用ニューモール材	腰壁用ニューモール材	ウッドデコ腰見切
東り 防汚消臭腰壁シート	東り 不燃腰壁シート	ファブテック腰壁	ウッドデコ壁紙 (ヨコ張り)
ソフト巾木	ソフト巾木	ソフト巾木	ウッドデコ巾木

1

東り 防汚消臭腰壁シート × 腰壁シート用副資材

東り 防汚消臭腰壁シートと腰壁シート用副資材の組み合わせ。

5,700円/100cm横巾
平面部、仕上り高約90cmあたりの価格の目安

3

ファブテック腰壁 × 腰壁シート用副資材

ファブテック腰壁と腰壁シート用副資材の組み合わせ。

7,900円/100cm横巾
平面部、仕上り高約90cmあたりの価格の目安

2

東り 不燃腰壁シート × 腰壁シート用副資材

東り 不燃腰壁シートと腰壁シート用副資材の組み合わせ。

7,100円/100cm横巾
平面部、仕上り高約90cmあたりの価格の目安

8,800円/100cm横巾
平面部、仕上り高約120cmあたりの価格の目安

4

ウッドデコ壁紙(ヨコ張り) × ウッドデコ用副資材

ウッドデコと専用部材の組み合わせ。

3,600円/100cm横巾(ジョイナーなし)
平面部、仕上り高約90cmあたりの価格の目安

ウッドデコ壁紙 (ヨコ張り) × 腰壁シート用副資材



KKM3161 / 腰壁用ニューモール材
WUK6004-Y / ウッドデコ
TH60413 / ソフト巾木 (木目)

Collaboration 01

腰壁シート用副資材を使用することで、
ウッドデコ壁紙 (ヨコ張り) の対応品番をR出隅・曲面 (20R以上) へ
施工することができます。

すっきりとした部材でR面への対応が可能に (20R以上)。
凹凸が少なくなりより安全です。

ウッドデコ壁紙 (ヨコ張り)	腰壁用 ニューモール材	腰壁用出隅材	腰壁用入隅材	腰壁用 コーナー材 (出隅入隅兼用)	ソフト巾木	ウッドデコーク
WUK6003-Y	KKM3154	KDT3154	KIT3154	KKC3154	TH60305	WUJ103
5 WUK6004-Y	KKM3161	KDT3161	KIT3161	KKC3161	TH60413	WUJ121
WUK6005-Y	KKM3162	KDT3162	KIT3162	KKC3162	TH60416	WUJ120
WUK6008-Y	KKM3152	KDT3152	KIT3152	KKC3152	TH60306	WUJ108

東リ 防汚消臭腰壁シート × ウッドデコ用副資材

東リ 不燃腰壁シート



WUK14 (出隅WUK24) / ウッドデコ腰見切
 KK3161 / 東リ 防汚消臭腰壁シート
 WUK64 / ウッドデコ巾木

Collaboration 02

ウッドデコ用副資材を使用することで、東リ 防汚消臭腰壁シート/東リ 不燃腰壁シートの対応品番をウッドデコ仕上げにすることができます。

より木質感の高い部材で高級感のある印象に仕上がります。

東リ 防汚消臭腰壁シート		東リ 不燃腰壁シート		腰見切	腰見切出隅	腰見切入隅	巾木	巾木出隅	巾木入隅	ウッドデコーク
6	KK3152	7	FK202/FK302	WUK18	WUK28	WUK38	WUK68	WUK78	WUK88	WUJ108
	KK3154		FK203	WUK13	WUK23	WUK33	WUK63	WUK73	WUK83	WUJ103
	KK3161		FK209	WUK14	WUK24	WUK34	WUK64	WUK74	WUK84	WUJ121
	KK3162		FK210/FK310	WUK15	WUK25	WUK35	WUK65	WUK75	WUK85	WUJ120

部材の組み合わせ変更によるバリエーション

腰壁シートとウッドデコは部材を組み合わせ使用することができます。
見栄えの印象や価格の目安が変わりますので、お好みに合わせてご選定ください。

※一部対応していない色番がございます。詳細はp.21～22の組み合わせ対応表をご確認ください。

5	6	7
腰壁用ニューモール材	ウッドデコ腰見切	
ウッドデコ壁紙 (ヨコ張り)	東り 防汚消臭腰壁シート	東り 不燃腰壁シート
ソフト巾木	ウッドデコ巾木	

5 **ウッドデコ壁紙** × **腰壁シート用副資材**

ウッドデコ壁紙(ヨコ張り)にR出隅・曲面対応(20R以上)可能な腰壁シート用副資材の組み合わせ。

3,300円/100cm横巾
平面部、仕上り高約90cmあたりの価格の目安

腰壁用ニューモール材

ウッドデコ壁紙
(ヨコ張り)

ソフト巾木

100cm

仕上り高
約90cm

下地(石膏ボード)

腰壁用ニューモール材

ウッドデコ壁紙(ヨコ張り)

ソフト巾木

床下地

※壁面はクロス施工の応用



薄くシャープな部材ですっきりとした印象に。



部材が柔らかいのでR面(20R以上)にも施工できるようになります。



6 東リ 防汚消臭腰壁シート × ウッドデコ用副資材

防汚性、消臭機能のある防汚消臭腰壁シートに、デコラティブな印象を与えるウッドデコ用副資材の組み合わせ。

5,900円/100cm横巾

平面部、仕上り高約90cmあたりの価格の目安

- ウッドデコ腰見切
- 東リ 防汚消臭腰壁シート
- ウッドデコ巾木

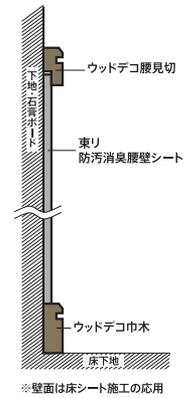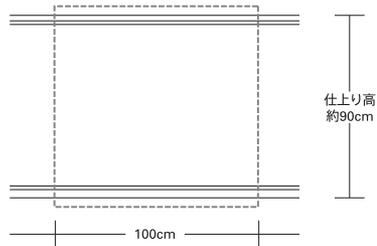




7 東リ 不燃腰壁シート × ウッドデコ用副資材

不燃仕様の腰壁シートに、デコラティブな印象を与えるウッドデコ用副資材の組み合わせ。

7,300円/100cm横巾

平面部、仕上り高約90cmあたりの価格の目安


- ウッドデコ腰見切
- 東リ 不燃腰壁シート
- ウッドデコ巾木

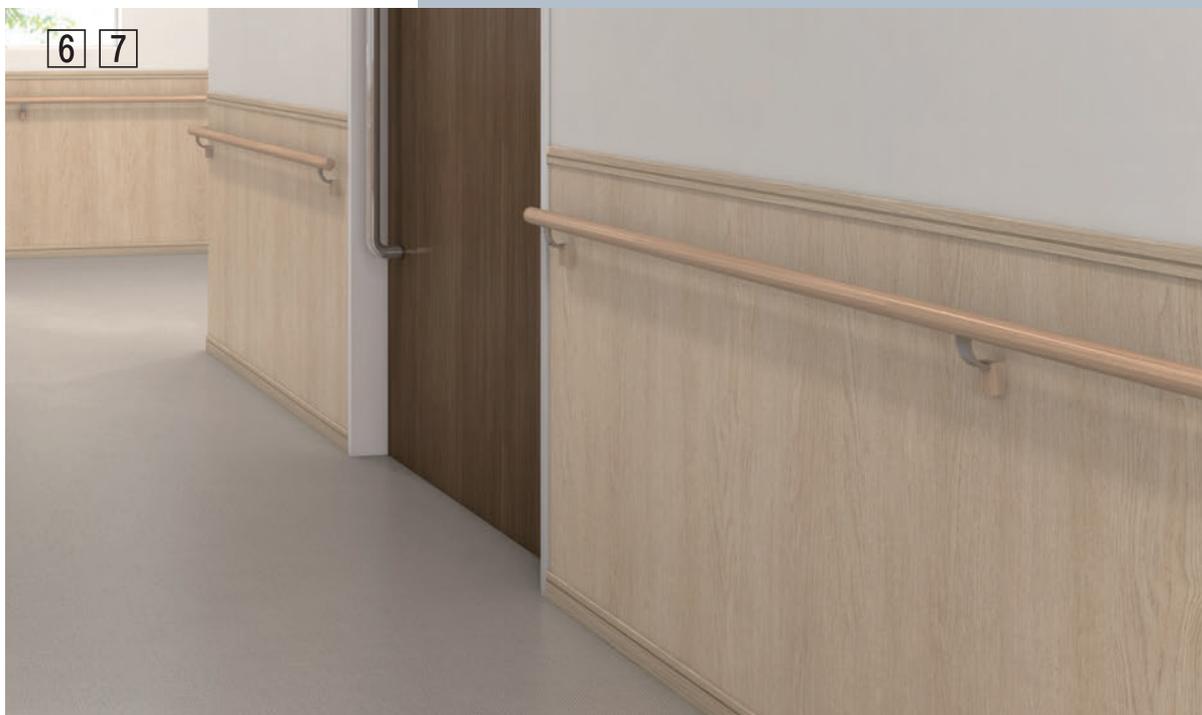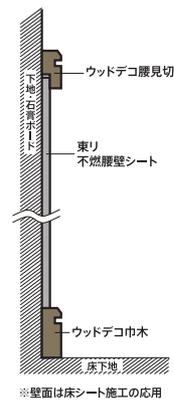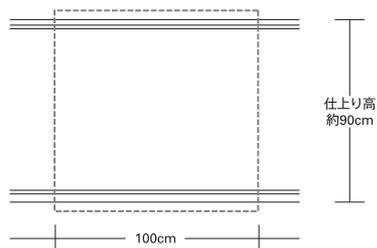

存在感のある部材で、デコラティブな印象に仕上がります。

腰壁は市場や部位によって求められる性能が異なります。
内装仕様を選定いただく際に、各種試験結果を比較検討ください。

施設分類	要求性能
医療施設	<ul style="list-style-type: none"> ・ストレッチャーや可動式ベッドの衝突に対する耐久性 ・タイヤ汚れに対する防汚性 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 耐傷</div> <div style="text-align: center;"> 防汚</div> </div>
高齢者福祉施設	<ul style="list-style-type: none"> ・車椅子などのタイヤ汚れに対する防汚性 ・アンモニアに対する消臭性能 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 耐傷</div> <div style="text-align: center;"> 防汚</div> <div style="text-align: center;"> 消臭</div> </div>
こども園・幼稚園・保育園	<ul style="list-style-type: none"> ・家具や玩具の接触に対する耐久性、防汚性 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 耐傷</div> <div style="text-align: center;"> 防汚</div> </div>
商業施設	<ul style="list-style-type: none"> ・カートの衝突に対する耐久性 ・キッズスペースでの遊戯に対する防汚性 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 耐傷</div> <div style="text-align: center;"> 防汚</div> </div>

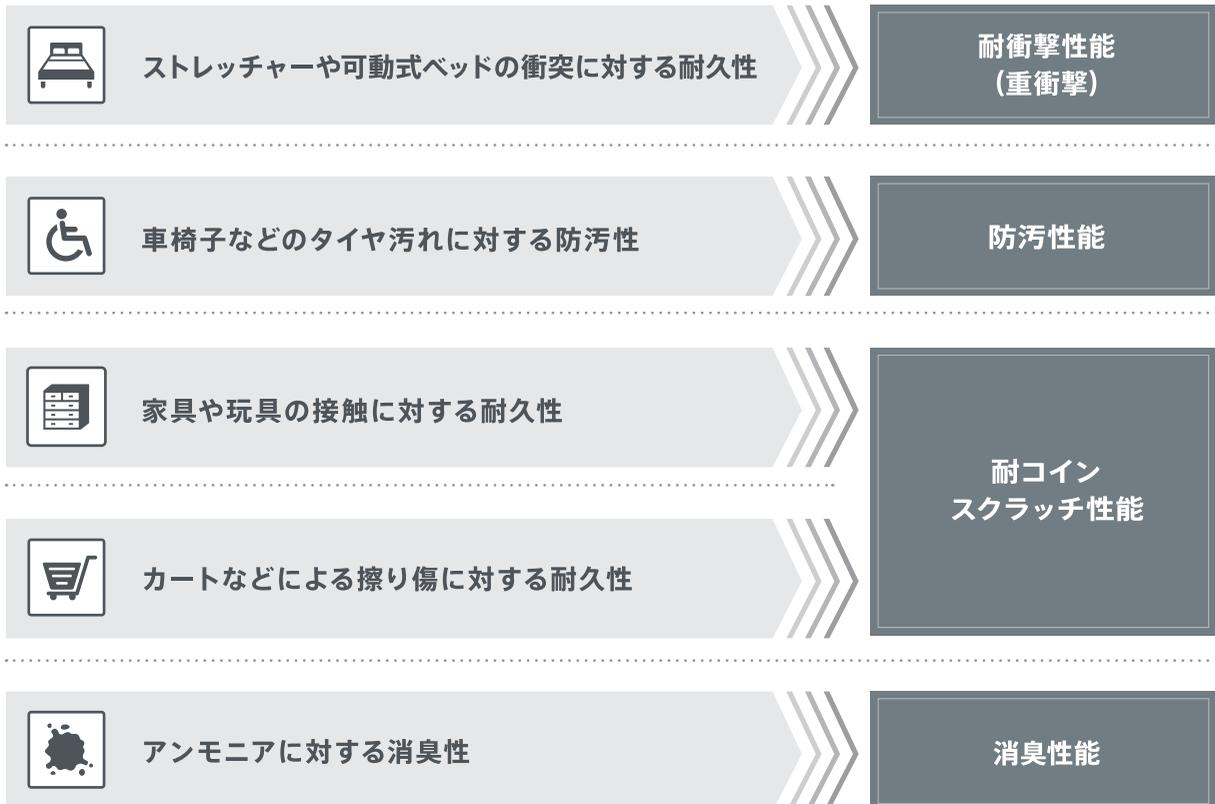


耐衝撃性能(重衝撃)

【試験方法】

重さ1.5kgのナス形重りを高さ2.0mより落下させ、衝突時の表面変化を観察する。(下地:石膏ボード 厚み12.5mm)

【試験結果】

≫ ファブテック腰壁

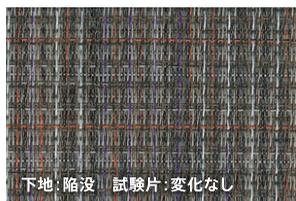

≫ 東リ 防汚消臭腰壁シート



≫ 東リ 不燃腰壁シート



≫ ウッドデコ



防汚性能

【試験方法】

ゴム塊を入れた回転試験機で30分回転後の試験体の汚れ付着状況及び水拭き後の状態を観察する。

【試験結果】

≫ ファブテック腰壁



≫ 東リ 防汚消臭腰壁シート



≫ 東リ 不燃腰壁シート



≫ ウッドデコ



水拭き後

ほぼ汚れが除去される

ほぼ汚れが除去される

わずかに汚れが残る

ほぼ汚れが除去される

耐コインスクラッチ性能

【試験方法】

500円硬貨で表面を力強く引っ掻いた後の状態を観察する。

【試験結果】

≫ ファブテック腰壁




≫ 東リ 防汚消臭腰壁シート



≫ 東リ 不燃腰壁シート



≫ ウッドデコ

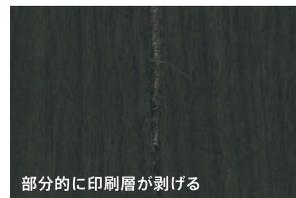

耐薬品性能

【試験方法】

JIS A 1454 耐汚染性試験に準拠。各種材料の表面に脱脂綿を置いて、その上から任意の薬品を1ml滴下する。時計皿をかぶせて23℃環境下に24時間放置し、水洗・乾燥の後、外観を肉眼で観察する。

【評価基準】


A	変化なし	B	わずかに変化する	C	変化する
---	------	---	----------	---	------

着色、材質、光沢の3つの基準からそれぞれを評価し、各基準の最も低い評価を総合評価とする。

※評価は目安であり、保証性能ではありません。

【試験結果】

≫ ファブテック腰壁 ≫ 東リ 防汚消臭腰壁シート ≫ 東リ 不燃腰壁シート ≫ ウッドデコ

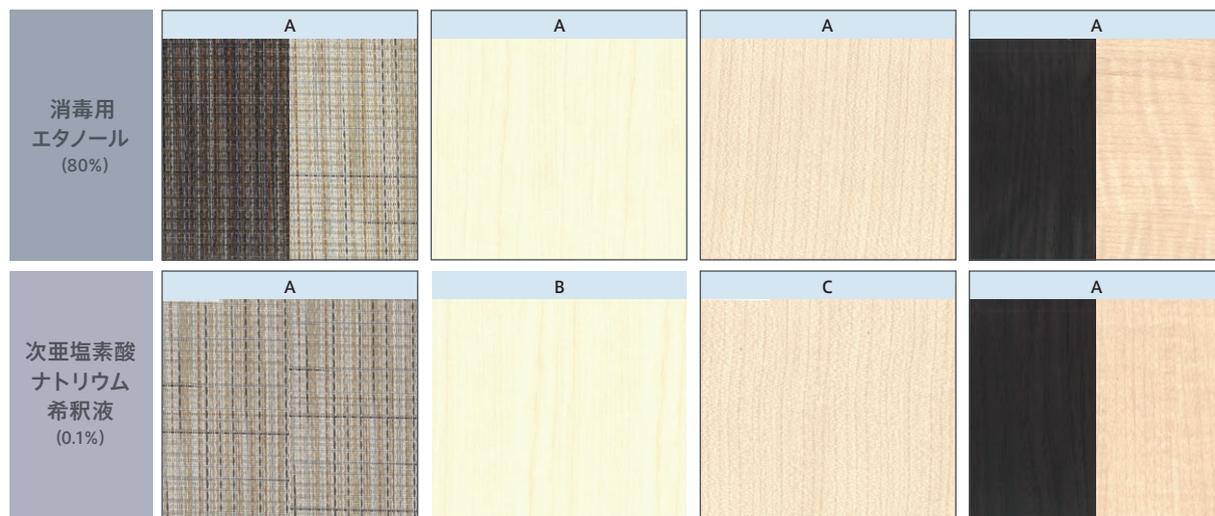

技術資料


東リ 防汚消臭腰壁シート

いやな臭いを抑える消臭機能

表層に練込んだ機能で、気になる匂いを消臭します。



アンモニアの消臭試験

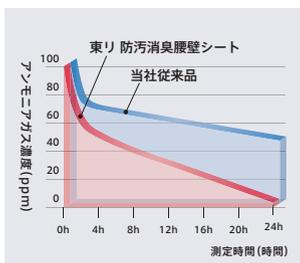

【試験方法】

消臭試験専用のビニル袋に試験体を入れて密封する。悪臭物質を添加して、経過時間後の残留ガス濃度をガス検知管にて測定する。

抗菌性試験

JIS Z 2801(抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果)に準拠。滅菌した試料の上に、1/500普通ブイオンを含む大腸菌・黄色ブドウ球菌、MRSAの各菌液を滴下し、滅菌した被覆フィルムをかぶせた後、これらを35±1℃、90%RH以上で24時間保存後、菌を洗い出し、寒天平板培養法にて生菌数を測定。抗菌活性値は無加工品と同様の試験を行い、下記の式に従って算出する。

$$\text{抗菌活性値} = \log \frac{B}{C}$$

B: 無加工試験片の24時間後の生菌数(個)
C: 抗菌加工片の24時間後の生菌数(個)

【データの判定目安】

大腸菌、黄色ブドウ球菌、MRSAのそれぞれの抗菌活性値が2.0以上であれば抗菌性能があることを示します。

		東リ 防汚消臭腰壁シート
抗菌活性値	大腸菌	2.0以上
	黄色ブドウ球菌	2.0以上
	MRSA	2.0以上

カビ抵抗性試験

JS Z 2911によるカビ抵抗性試験に準拠。カビ混合孢子懸濁液(アスペルギルス ニゲル、ペニシリウム フニクロスム、ベシロミセス バリオッティ、トリコデルマ ビレンス、ケトミウムグロボスム)を噴霧し、29℃、相対湿度90%以上で4週間培養し、菌糸の発育を最初に肉眼、または必要に応じて実体顕微鏡で確認する。

評価結果	0
------	---

【評価基準】

防カビ性あり…0あるいは1。肉眼でカビの発育が認められない。

結果の表示	目視による試験結果の表示
0	肉眼及び顕微鏡下でカビの発育は認められない。
1	肉眼ではカビの発育が認められないが、顕微鏡下では確認される。
2	菌糸の発育が肉眼では認められるが、発育部分の面積は試料の全面積の25%を超えない。
3	菌糸の発育が肉眼で認められる。発育部分の面積は試料の全面積の25%を超える。



表面強化

表面強化は、傷が付きにくい壁紙です。所定の試験方法(5回往復)にて「5級」の優れた性能を有しています。

【試験結果】

	5回往復
ウッドデコ	5級
一般ビニル壁紙	3級以下

【判定基準】

等級	
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

【試験方法】

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠。所定の摩擦子(荷重200g)を取付け、試験片の上を5回往復させて傷付き程度を目視にて評価する。



防かび性

壁紙表面のカビの繁殖を抑制します。所定の試験方法にて「0」の性能を有しています。

【試験結果の表示方法】

菌糸の発育	結果の表示
肉眼及び顕微鏡下でかびの発育は認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上~50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

【試験方法】

壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠。カビを壁紙表面に付着させ、温度24±1℃または29±1℃、相対湿度90%以上で培養する。4週間後、試験片の表面に生じた菌糸の発育状態を肉眼と実体顕微鏡で観察する。



汚れに強い

特殊表面処理技術により、日常の水性の汚れはもちろん、マジック等の油性の汚れもアルコールで簡単に除去できます。壁紙工業会制定の「汚れ防止」基準は、壁紙表面へのフィルム貼りを条件としているため、「汚れ防止」と表示しておりません。

【試験結果】

汚染物	コーヒー	醤油	クレヨン	水性サインペン
除去剤	水	水	中性洗剤	中性洗剤
ウッドデコ	5級	5級	5級	5級
一般ビニル壁紙	2~4級	2~4級	1~3級	1~3級

【判定基準】

等級	
5級	汚れが残らない
4級	ほとんど汚れが残らない
3級	やや汚れが残る
2級	かなり汚れが残る
1級	汚れが濃く残る

【試験方法】

壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。各汚染物質を規定されたとおり表面に付着させ24時間放置後所定の除去剤にて丁寧に拭取る。

【汚染物】コーヒー、醤油、クレヨン、水性サインペン

【判定方法】判定基準にて、4級以上の性能を満たしたものが合格となる。



抗菌

抗菌は、抗菌剤によって壁紙表面に付着した菌(大腸菌や黄色ブドウ球菌)の繁殖を抑制する壁紙です。

【試験結果】

菌種	抗菌性		
	0時間	24時間	
大腸菌	1.2×10 ⁴	抗菌品	<0.63
		無加工品	6.2×10 ²
黄色ブドウ球菌	1.6×10 ⁴	抗菌品	<0.63
		無加工品	5.6×10 ⁴

【試験方法】

壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。5cm×5cmの大きさのサンプルを、抗菌品と無加工品にて用意し、上から試験菌液を滴下した後フィルムをかぶせ、温度35℃、相対湿度90%で24時間培養し、培養後の生菌数を測定する。



大腸菌

本来は人や動物の腸管内に常在する有益な菌だが大腸以外の場所に侵入すると膀胱炎や髄膜炎を引き起こす。



黄色ブドウ球菌

典型的な化膿菌。食品中で増殖、毒素を生成。下痢、嘔吐、食中毒を引き起こす。

上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用状況や気象条件などによって若干異なります。

1 施工にあたっての注意点

東リ 防汚消臭腰壁シート

- 建築基準法に定められた内装制限を満たしていない場合(スプリンクラーが設置されていない通路等)は施工できません。必ず建物の確認を行ってください。
- 腰壁用ニューモール材施工の際は、水平線に合わせて正確に貼付けてください。また、仕上がりに直線性が要求されるため、貼付けの際は十分にご配慮ください(2人組みでの貼付け作業をお薦めします)。
- 東リ 防汚消臭腰壁シートを表側からカットする場合、不織布層まで完全にカットせず無理に引っ張ると、不織布の毛羽立ちや剥がれの発生することがありますので、必ず裏面まで完全にカットしてください。

東リ 不燃腰壁シート

- 大臣不燃認定を取得した東リ 不燃腰壁シートですが、各地域の条例や担当消防署等の見解を必ず建物毎に確認してください。
- 折り曲げないように丁寧に扱ってください。
- 腰壁用ニューモール材施工の際は、水平線に合わせて正確に貼付けてください。また、仕上がりに直線性が要求されるため、貼付けの際は十分にご配慮ください(2人組みでの貼付け作業をお薦めします)。
- 東リ 不燃腰壁シートは、鋭利な刃物で表面をこすると表層の一部が削れる場合がありますので、施工時の取り扱いにご注意ください。

ファブテック腰壁

- 建築基準法に定められた内装制限を満たしていない場合(スプリンクラーが設置されていない通路等)は施工できません。必ず建物の確認を行ってください。
- 腰壁用ニューモール材施工の際は、水平線に合わせて正確に貼付けてください。また、仕上がりに直線性が要求されるため、貼付けの際は十分にご配慮ください(2人組みでの貼付け作業をお薦めします)。
- ファブテック腰壁をカットする場合、塩ビ被覆糸織物層を完全にカットせず無理に引っ張ると、塩ビ被覆糸のほつれや剥がれを発生させることがあります。また、やむを得ず平場でジョイント(重ね切り)を行う場合には、ステンレス製の下敷きをご使用いただき、コーナー刃は常に切れ易い状態でご使用ください。
- ファブテック腰壁に腰壁用コーナー材を貼付ける際には、瞬間接着剤専用硬化促進剤「シアノンプライマースプレー400」をご使用ください。

2 指定接着剤

〈東リ 防汚消臭腰壁シート、東リ 不燃腰壁シート、ファブテック腰壁〉

- エコAR600: 石膏ボード、モルタル・コンクリート下地、合板等の下地

組成	アクリル樹脂系エマルション形接着剤
標準使用量	300g/㎡
オープンタイム	10~20分
貼付け可能時間	10~60分
初期粘着力があり、作業性に優れる。圧着後の納まりが良い	

- CRセメント: 出隅部、冬期のジョイント部

組成	ゴム系溶剤形接着剤
標準使用量	600g/㎡(両面塗布 片面300g/㎡)
オープンタイム	接着剤塗布後充分溶剤をとばし、指触乾燥後貼付け
貼付け可能時間	30~100分
瞬間的に強力な接着力が得られる。溶剤形のため火気厳禁	

- 東リスーパーシーム液: 平面ジョイント部

組成	溶剤形シーミング材
標準使用量	150m/セット(450ml入り缶)
継目が目立ち難く乾燥性に優れる。溶剤形のため火気厳禁	

〈ソフト巾木〉

- 巾木糊: 石膏ボード、モルタル・コンクリート下地、合板等の下地

組成	ビニル共重合系溶剤形接着剤
標準使用量	360g/㎡
オープンタイム	5分
貼付け可能時間	5~30分
粘着力が強い。立ち上がり面での糊の垂れ下がりが無い。速乾性	

〈副資材〉

腰壁用ニューモール材	下記①②③の併用施工 ①両面テープ(WU-TAPE-8) ②ゼリー状瞬間接着剤 ③シアノンプライマースプレー400 ※③はファブテック腰壁の施工時にご使用ください。
腰壁用出隅材	
腰壁用入隅材	
腰壁用コーナー材(出隅入隅兼用)	

3 使用工具、副資材等

工具等	カッターナイフ	ドライヤー(ヒートガン等)
	50cm以上の直線定規(厚み5mm程度)	タッカー
	メジャー	パテベラ
	櫛バケ	サンダー
	スキージ(クロス用圧着ハケ)	ローラーハケ
	しごき棒	ハケ(小)
	ローラー	モールカッター※
	地ベラ	コーナー材カット用ノコ
	パーキリ	養生シート
	フックカッター	養生テープ
	下敷き(ステンレス製)	タオル、雑巾等
	水平レーザー等	バケツ
	チョークリール	洗剤またはエタノール等
	副資材	パテ(クロス用仕上げパテ)
合成樹脂系接着剤(ボンド等)		シーリング材

※「モールカッター」:p.32参照

4 下地条件

下地材	下地処理
石膏ボード、合板、珪酸カルシウム板	ビス頭は防錆処理し、パテ(仕上用)処理後、サンダー掛けを行って平滑に仕上げる。パテ部にはシーラー処理を行う。
モルタル下地 コンクリート下地	未乾燥の場合には、十分に乾燥させる。 粉ふきが見られる場合はシーラー処理を行う。
壁紙	裏打紙まできれいに剥がしきり、パテ・サンダーで平滑に仕上げ、シーラー処理を行う。
ペンキ下地	下地から浮いている箇所は剥がしきり、パテ・サンダーで平滑に仕上げる。浮きの発生していない箇所も表面をサンダーで軽く荒らしてから、全面にシーラー処理を行う。
その他	下地の種類に合わせて、適切な処理を行う。

- 各種腰壁シートの厚みは0.5～1.5mmと薄いため、下地の不陸(凹凸)、ひび割れ等の不具合があるとその部分が表面に出ます。必ず下地は平滑に仕上げてください。
- シーラー処理が不十分な場合、接着剤の接着強度が発現せず各種腰壁シートが浮く可能性があります。部材の両面テープが貼付けられる箇所も同様です。
- 東リ 防汚消臭腰壁シート・東リ 不燃腰壁シートについては、油性マジック等が残っていると施工後しばらくして表面にインクが浮き出てきます。必ずインクを除去してください。

5 施工

〔1〕材料の搬入、保管

乾燥した室内の平坦な床面に保管してください。各種腰壁シートは縦置き保管とし、倒れないように紐でくくり、柱などと結び付けてください。保管場所は前もって清掃し、砂や砂利等がないようにしておいてください。

〔2〕下地の点検、清掃

汚れやキズ、凹み等を修正してください。また、十分に乾燥していることを確認した上で、状況に合わせて適切な下地処理を行ってください(④「下地条件」欄を参照)。

〔3-1〕割付け

「仕上り高さ(腰壁用ニューモール材の上端位置)」を設定します。また、出入口やドア周り、出隅・入隅等を考慮して割付けを行います。基本的に、各種腰壁シートのジョイントは平場にこないよう割付けます。粗切りした各種腰壁シートは巻きグセを取るため、また、温度による収縮を防ぐために、必ず仮敷きしてください。

※ジョイントは色の濃淡が目立つことがありますので、ジョイントはできるだけ避けてください。

〔3-2〕出隅入隅の割付け(対象:東リ 不燃腰壁シート)

シートの特性上シワが発生しやすいため出隅・入隅ではシートの縁を切り、各部材で出隅・入隅部を覆い隠すように施工してください。大きなR角や鈍角コーナーでは事前にシワの具合を確認いただきシートを施工してください。

〔4〕墨出し(1回目)

仕上り高さより2.5mm低い位置に水平の墨出しを行ってください。

- ※壁紙が施工されている場合には墨出し線でカットし、裏打紙まで剥がしてください。
- ※ファブテック腰壁の場合、巾木の貼付け高さにも水平の墨出しを行ってください。ファブテック腰壁の上にソフト巾木を貼ることは出来ません。

【図1】 腰壁用ニューモール材貼付け位置イメージ図




墨出し(1回目)

〔5〕捨て糊

下地と両面テープとの接着力を高めるため、両面テープを貼付ける箇所に必ず合成樹脂系接着剤(エチレン酢ビ系ボンド等)を1～2割の水で希釈したもの又は、アクリル系やウレタン系のプライマーをハケ等で均一に塗布してください。

〔6〕 墨出し線

墨出し線〔図2〕に沿って、両面テープ (WU-TAPE-8) を貼付けてください。貼付け後はローラーを用いて十分に圧着してください。

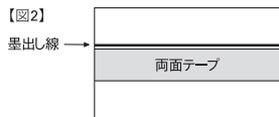

両面テープの貼付け


〔7〕 各種腰壁シートの貼付け

①「エコAR600」を櫛バケで壁面に塗布してください。できる限り縦目に揃えながら均一に塗布してください(塗布量:300g/㎡)。塗布ムラがあると接着不良となり膨れの原因となります。

※ファブテック腰壁を貼付ける場合、下地にソフト中木を貼るので、中木の基準線に沿ってビニルマスカードを覆うことをお勧めします。



エコAR600の塗布

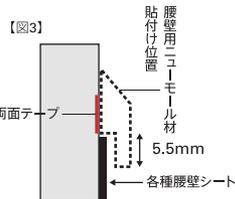

②オープンタイムを取ってください。なお、オープンタイムは気温や湿度条件により、タック発現時間が異なります。必ず指触による確認を行ってください。

③各種腰壁シートを両面テープ下側に突付けて貼付け(両面テープに重ならないよう注意してください)、スキージ、ローラー、しごき棒等でエア抜きと圧着を行ってください。なお、腰壁用ニューモール材の下側に5.5mmの「隠しシロ」を設けてあり、多少のラフ施工が可能です(〔図3〕参照)。入隅を地べら等で押さえ込み、パーキリ、カッターナイフ等でカットして納めてください。

※大きなR角や鈍角コーナーで東リ不燃腰壁シートを貼回す場合は、CRセメントを使用し(出隅から10cm程度)、ドライヤー等で加熱しながら納めてください。加熱しすぎると光沢ムラが生じますので注意してください。尚、貼回しについては、事前にシワの具合を確認するようにしてください。クシ目のたった櫛バケは使用しないでください。

④やむを得ず平場でジョイントを行う場合には重ね切りで処理し、ローラーで圧着してください。重ね切りを行う場合は、下地を傷めないようにしてください。継ぎ目処理は東リスーパーシーム液を注入してください。

※接着剤やシーム液がはみ出した場合には、エタノール等を用いて素早く拭取ってください。ファブテック腰壁においては、凹部に接着剤が残らないよう注意してください。

〔8〕 墨出し(2回目)

腰壁用ニューモール材を貼付けやすくするために、両面テープの最上部(1回目の墨出し線)より13.5mm低い位置に水平の墨出しを行ってください。


※各種腰壁シートの表面に墨出しを行います。施工後に拭取れるように必ずチョークリールを用いてください。インクの墨は使用しないでください。

※腰壁用ニューモール材の仕上り高さは、両面テープの上部より2.5mm高い位置になります。

〔9〕 腰壁用ニューモール材の貼付け


① 腰壁用出隅材・入隅材の貼付け

腰壁用出隅材、腰壁用入隅材等を貼付けます。貼付け方法は、両面テープの剥離紙を剥がしてから、両面テープの上部壁面にゼリー状瞬間接着剤を塗布し、2回目の墨出し線に各部材の下辺を沿わせて貼付けてください(〔図4〕参照)。

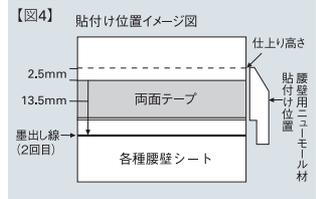

※腰壁用出隅材は低温下で折り曲げると柄が白化するため、ドライヤーもしくはトーチで温め、予め90度に折り曲げておくことを推奨します。

※はみ出したゼリー状瞬間接着剤はすぐに拭取ってください。

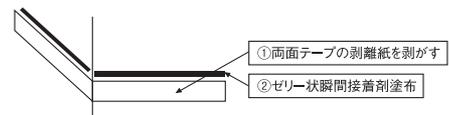


② 腰壁用ニューモール材の貼付け

腰壁用ニューモール材(2000mm長さ)を必要な寸法に正確にカットし、①と同様に両面テープの剥離紙を剥がしてからゼリー状瞬間接着剤を塗布し、2回目の墨出し線に腰壁用ニューモール材の下辺を沿わせて貼付けてください。腰壁用ニューモール材をカットする際はモールカッターを用いると簡単かつ、きれいにカットすることができます(モールカッターについてはp.32参照)。なお、ゼリー状瞬間接着剤は、40~50cm間隔に対し10cm長さを目安に塗布してください(但し、短くカットした場合には全面に塗布してください)。はみ出したゼリー状瞬間接着剤はすぐに拭取ってください。下地のRについては、R20までは施工が可能です。腰壁用出隅材同様、低温下で曲げると柄が白化するため、ドライヤーもしくはトーチで温め、予め施工角度に曲げておくことを推奨します。

※腰壁用ニューモール材の両端には必ずゼリー状瞬間接着剤を塗布することとし、さらに、腰壁用ニューモール材どうしの継ぎ目(断面部)にもゼリー状瞬間接着剤を塗布して接着してください。はみ出したゼリー状瞬間接着剤はすぐに拭取ってください。

ポイント!

長手の腰壁用ニューモール材を貼付ける場合、各種腰壁シート表面に行った墨出し線(2回目)に沿って正確に貼付けてください。腰壁用ニューモール材下側に50cm以上で厚みのある直線定規をあてがいながら貼付けていくと直線性が得やすくなります。

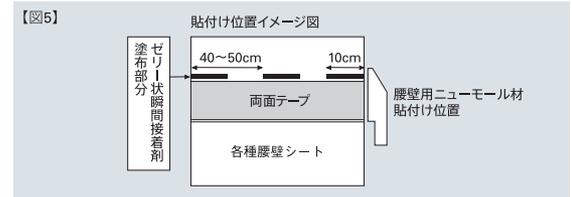

〔10〕腰壁用コーナー材の貼付け

- ①腰壁用出隅材もしくは入隅材の下部から床面までの長さを正確に測り、腰壁用コーナー材をカットしてください。
- ②腰壁用コーナー材の裏面に2ヶ所、両面テープ(WU-TAPE-8)を貼付けてください。
※貼付け位置は【図6】「両面テープと瞬間接着剤の入れ方」を参照
- ③コーナー材を出隅に収める場合、環境温度に関わらず、ドライヤーもしくはトーチで温め、予め90度に折り曲げてください。
- ④両面テープの剥離紙をめくり、腰壁用ニューモール材のように、瞬間接着剤をテープ内側に沿って塗布してください。
※出隅部の通常施工においては、瞬間接着剤が硬化するまで、養生テープ等で固定してください。固定しない場合、腰壁用コーナー材に浮きが発生することがあります。
※ファブテック腰壁の出隅・入隅部に腰壁用コーナー材を施工する場合、瞬間接着剤の硬化を促進する必要があります。「シアノンプライマースプレー400」、または市販の瞬間接着剤専用硬化促進剤を出隅・入隅部の瞬間接着剤が接する部位にご使用ください。瞬間接着剤が瞬時に硬化します。
- ⑤出隅の場合は、腰壁用コーナー材を腰壁用出隅材の角を目安にし、上から出隅の角に調整して貼付けてください。入隅の場合は、腰壁用コーナー材の表面を内側に折込み、腰壁用入隅材の角を目安にして、上から入隅の角に調整して貼付けてください。


【図6】



※腰壁用コーナー材上部を腰壁用ニューモール材下部の「隠しシロ」に飲み込ますことはできないのでご注意ください。

〔11〕ソフト巾木の貼付け


東リ 防汚消臭腰壁シート・東リ 不燃腰壁シートの上にソフト巾木を重ね貼りする場合は「USセメント」を使用してください(※ファブテック腰壁の上に巾木を重ね貼り出来ません)。なお、各種腰壁シートの下端が少しソフト巾木に重なる程度で下地に直接貼付ける場合は「巾木糊」を使用してください。なお、コーナー部分ではソフト巾木を腰壁用コーナー材に突付けて貼付けても、角に巻付けたソフト巾木に腰壁用コーナー材を突付けて貼付けても構いません。

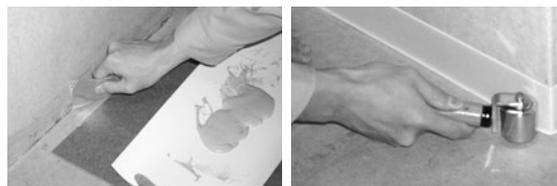

USセメント塗布 (巾木重ね貼り)

ソフト巾木の貼付け

【図7】

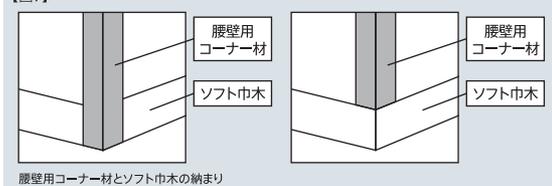


腰壁用コーナー材とソフト巾木の納まり

〔12〕ウッドデコークの注入

各種腰壁シートの入隅や腰壁用ニューモール材の継ぎ目、端部処理等、隙間の発生した箇所【図8】にウッドデコークを注入してください。なお、腰壁用ニューモール材上部に隙間が発生した場合にもウッドデコークを使い隙間に注入してください。

※腰壁用ニューモール材が壁面の途中迄で終えなければならない場合やドア枠等でチリが合わず断面が露出する場合は、端部の小口にウッドデコークを使い小口隠しの処理をしてください。

【図8】

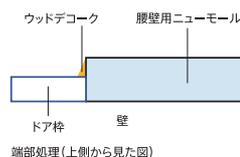

端部処理(上側から見た図)

〔13〕清掃

各種腰壁シートや腰壁用ニューモール材、ソフト巾木に付着した汚れをきれいに拭取ってください。各種腰壁シートおよび腰壁用ニューモール材に接着剤が付着した場合、エタノール等を用いて拭取ってください(ソフト巾木の表面は色落ちするためエタノール等のアルコール類は使用しないでください)。

モールカッター

製造元	問合せ先(TEL)	品番
(株)マーベル	06-6762-2372	JMC-450


シアノンプライマースプレー400 瞬間接着剤専用硬化促進剤

品名	シアノンプライマースプレー400
用途	瞬間接着剤の硬化促進
内容量	420ml/本
標準手配量	コーナ材施工部位×100箇所/本
出荷単位	1本より
品番	CPS400

※シアノンプライマースプレー400は、東リにて取り扱っております。
※詳細は、東リ営業所へお問い合わせください。

施工要領書 | 東り腰壁 ウッドデコ

I 東り腰壁 ウッドデコ(通常タイプ)の施工

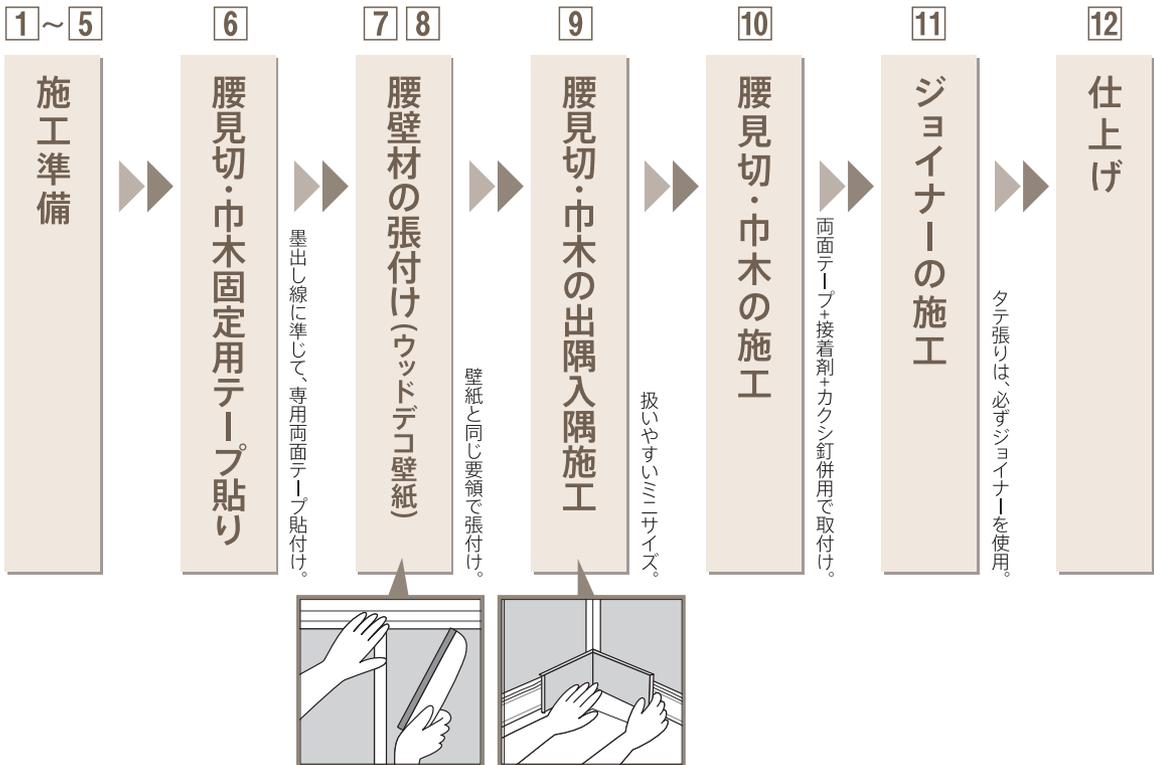

II 「ウッドデコ壁紙」と「東り 防汚消臭腰壁シート部材」との組み合わせ(R出隅・曲面タイプ含む)の施工



I 東り腰壁 ウッドデコ(通常タイプ)の施工

1 施工下地の確認

壁面及び床面の乾燥状態を確認してから施工を開始してください。湿気を帯びていると、壁紙のハガレや変色、部材の反り・突上げ等の不具合が発生します。

新築石膏ボードの場合 → そのまま施工が可能

その他の下地の場合 → シーラー処理が必要

(リフォーム下地(裏紙が残っている下地)、合板下地、コンクリート・モルタル下地、パーライト板下地、スレート、金属、漆喰、繊維壁等、及びパテ処理部)

2 割付け

■仕上り高さの設定

基本として設定している高さは90cmですが、ウッドデコは高さ自由に設定できます。(ヨコ張りタイプを除く)

■ジョイナーのピッチの決定

タテ張りの際は、必ずジョイナーを使用してください。基本としているピッチは46cmまたは92cmです。(ヨコ張りタイプを除く)

■ジョイナーの割付け位置の決定

壁面の中心から左右均等に振り分ける方法が基本となりますが、現場の状況に応じて調整することとなります。

3 下地の補修(パテ処理)

パテ処理を丹念に行います。

注意 ●パネル部(腰壁の壁紙部分)がフラットな壁紙です。特に丁寧な下地調整が必要になります。

4 墨出し

ウッドデコの仕上げ高さに、水平の墨出しを行ってください。また、ジョイナーの割付け位置にも垂直に線を引いてください。

5 捨て糊

捨て糊は、下地と両面テープとの接着力を高める目的で用います。新築石膏ボード以外の下地(リフォーム下地、合板下地、コンクリート・モルタル下地等、及びパテ処理部)には必ず塗布してください。腰見切、巾木、及びジョイナーを施工する箇所に、合成樹脂系接着剤(エチレン酢ビ系ボンドなど)を1~2割の水で希釈して、ハケ・ローラー等を用いて均一に塗布してください。

注意 ●新築石膏ボード以外に捨て糊処理なしで施工した場合、部材の接着不良を発生させることがあります。

6 腰見切・巾木固定用テープ貼り

捨て糊が乾燥したことを確認してから、腰見切、巾木の施工部に施工用両面テープ(WU-TAPE-15)を施工してください。



腰見切施工部

■腰見切施工部

水平の墨出し線より5mm程度低い位置(下地側)に施工用両面テープを貼付けます。



巾木施工部

■巾木施工部

床上から30mm程度高い位置(下地側)に施工用両面テープを貼付けます。

注意 ●両面テープは必ず下地に直接貼付けてください(リフォームの場合は、既存の壁紙を剥がし、必ずシーラーを塗布してください)。
●両面テープを貼付け後、ローラーを用いて均一に圧着してください。また、この時点では両面テープ表面(部材との接着面側)の紙は剥がさないでください。

7 腰上部の壁紙の施工

腰上部の壁紙を施工してください(施工方法は使用する材料の施工要領に従って施工してください)。なお、施工用両面テープに乗り上げた壁紙は、両面テープ上部に沿って切り落としてください。

※施工用両面テープは、腰見切の仕上げ高さより5mm程度低い位置に貼ってあるため、多少のラフカットが可能です。

8 腰壁の壁紙(パネル相当部)の施工

オープンタイムを15~20分程度取ってから施工を開始してください。張付けは、腰見切施工部に貼付けた両面テープの下部より約5mm下がったところから張出してください。ジョイナーの割付け部では、ジョイナーの両面テープが下地と充分に接着できるように、必ず、割付け線を中心に20mmの隙間を開けて施工してください。また、ジョイナー出隅入隅の施工箇所は、コーナーより15~20mmずつ隙間を開けてください。なお、巾木施工部の両面テープに乗り上げた壁紙は、両面テープ上部に沿って切り落としてください。



※施工用両面テープは、巾木の仕上げ高さより20mm程度低い位置に貼ってあるため、多少のラフカットが可能です。

施工要領書 | 東り腰壁 ウッドデコ

I 東り腰壁 ウッドデコ(通常タイプ)の施工

9 腰見切出隅・巾木出隅・腰見切入隅・巾木入隅の施工

仕上げ高さの位置にチョークリール(白色)等を用いて、再度水平の墨出しを行ってください。また、腰見切出隅・巾木出隅を施工する際には、まず始めに断面部(曲げた時に接するMDF面)に必ず接着剤を充填してください。Ⓐ

※接着剤は、腰見切部では両面テープの下部にⒷ、巾木部では両面テープⒸの両側に適量を塗布してください。

- 注意**
- 腰見切出隅・巾木出隅は繰返し何度も開閉しないでください。化粧シート(紙)が破れてしまいます。
 - 接着剤は壁紙にかからないよう、必ず下地と部材とが接着するように塗布してください。

腰見切出隅・巾木出隅・腰見切入隅・巾木入隅それぞれの部分に該当する両面テープの離型紙を剥がし、接着剤を併用して施工してください。Ⓓ
※部材を貼付ける際、接着剤が両面テープ面に掛からないことを確認してください。最後にカクシ釘(もしくはタッカー等)を腰見切・巾木に打ち付け、しっかりと固定してください。カクシ釘等は部材の両端から2~3cm内側に打ち付けてください。



Ⓐ 巾木出隅への接着剤の充填



Ⓑ 腰見切施工部への接着剤塗布(両面テープの下部)




Ⓒ 巾木施工部への接着剤塗布(両面テープの両側)



Ⓓ 腰見切出隅の施工


10 腰見切、巾木の施工

必要な寸法に腰見切・巾木をカットし、腰見切、巾木、それぞれの部分に該当する両面テープの離型紙を剥がし、接着剤を併用して施工してください。また、部材同士の継ぎ目部分(側面)にも全面に接着剤を塗布し、乾かないうちに施工してください。Ⓐ

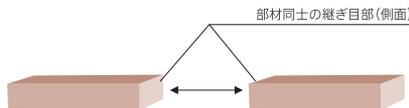

※はみ出した接着剤はすぐに拭取ってください。

なお、部材を長めにカットして無理に押さえこむと、後で浮きやハガレの発生する恐れがあります。カンナ・ヤスリ等を用いて長さを調整してください。部材の取付け位置が正確であることを確認した後、必ず十分な圧着を行ってください。最後にカクシ釘(もしくはタッカー等)を腰見切・巾木に打ち付け、しっかりと固定してください。カクシ釘等は部材の両端部2~3cm付近と、その間の箇所では40~50cm間隔になるように均等に打ち付けてください。Ⓑ

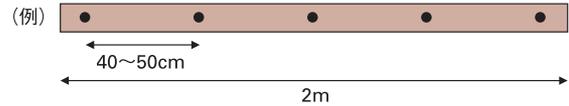

Ⓐ 腰見切部(部材同士の継ぎ目部へ接着剤を塗布)



Ⓑ カクシ釘

※接着剤は、腰見切部は両面テープの下部に、巾木部は両面テープの上下両側に適量を塗布してください。

※部材を貼付ける際に、接着剤が両面テープ面に掛からないことを確認してください。

11 ジョイナー、ジョイナー出隅入隅の施工

① ジョイナーの施工

ジョイナーを施工する際は、腰見切の下側から巾木の上側までの寸法より2~3mm長めにカットします。両面テープの離型紙を剥がし、接着剤を併用して墨出し線を中心に垂直に貼付けてください。

※腰見切の裏面に、ジョイナーを飲み込ませることができるよう加工を施してあります。施工の際には、その部分にジョイナーのカットした側を飲み込ませて施工してください。



ジョイナーへの接着剤塗布

ジョイナーを施工する際には、裏面の両面テープ上下2箇所必ず接着剤を塗布してください。

② ジョイナー出隅入隅の施工

ジョイナー出隅入隅を施工する際は、腰見切の下側から巾木の上側までの寸法より2~3mm長めにカットします。両面テープの離型紙を剥がし、接着剤を併用して貼付けてください。

※腰見切の裏面に、ジョイナー出隅入隅を飲み込ませることができるよう加工を施してあります。施工の際には、その部分にジョイナー出隅入隅のカットした側を飲み込ませて施工してください。



ジョイナー出隅入隅への接着剤塗布

ジョイナー出隅入隅を施工する際には、裏面の両面テープ上下、中央の3箇所必ず接着剤を塗布してください。

12 清掃・補修

表面に付着した糊や汚れなどは、きれいな水を含ませた布ですぐに拭取ってください。また、部材と部材の継ぎ目の隙間や、壁紙と部材の隙間、釘等を打ち付けた部分などに、ウッドデコ用コーキング剤「ウッドデコーク」を充填し、補修してください。なお、ウッドデコークを塗布した直後では、関連部材と色が違って見えることがありますが、乾燥するとほぼ同じ色になります。



ウッドデコーク

II 「ウッドデコ壁紙」と「東リ 防汚消臭腰壁シート部材」との組み合わせ (R出隅・曲面タイプ含む) の施工

1 施工準備 p.34 1~5 参照

2 両面テープの貼付け (施工用両面テープ WU-TAPE-8)

腰壁用ニューモール材の施工に際し、まず墨出し線より2.5mm程度下げた位置に、施工用両面テープ (WU-TAPE-8) を貼付けてください。貼付け後はローラーを用いて十分に圧着してください。




両面テープの貼付け




A 墨出し (2回目)

B 腰壁用ニューモール材 貼付け位置イメージ図

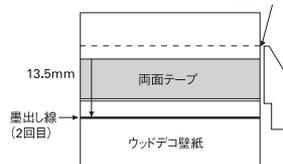

C ゼリー状瞬間接着剤の塗布

D 腰壁用ニューモール材 貼付け位置イメージ図

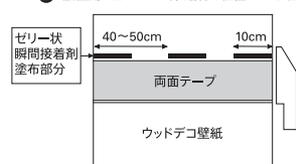

3 腰上部の壁紙の施工、 腰壁の壁紙 (パネル相当部) の施工 p.34 7 8 参照

4 腰壁用ニューモール材の 施工

両面テープの最上部より約13.5mm低い位置に水平の墨出し (2回目) を行ってください。A

腰壁用出隅材、腰壁用入隅材を貼付けます。両面テープの剥離紙を剥がしてから、両面テープの上部壁面にゼリー状瞬間接着剤を塗布し、2回目の墨出し線に沿って部材を貼付けてください。B・C

次に、腰壁用ニューモール材を必要な寸法に正確にカットします。その後上記と同様に両面テープの剥離紙を剥がしてからゼリー状瞬間接着剤を塗布し、2回目の墨出し線に沿って貼付けてください。腰壁用ニューモール材をカットする際はモールカッターを用いると簡単かつ、きれいにカットすることができます。なお、ゼリー状瞬間接着剤は、40~50cm間隔に10cm長さを目安に塗布してください (ただし、短くカットした場合には全面に塗布してください)。はみ出したゼリー状瞬間接着剤はすぐに拭取ってください。D

※腰壁用ニューモール材の両端には必ずゼリー状瞬間接着剤を塗布し、さらに、腰壁用ニューモール材と腰壁用ニューモール材の継ぎ目 (断面部) にもゼリー状瞬間接着剤を塗布して接着してください。はみ出したゼリー状瞬間接着剤はすぐに拭取ってください。

5 ソフト巾木の施工 USセメントまたは巾木糊を使用し施工 してください。

6 仕上げ p.35 12 参照

維持管理上のご注意

日常のメンテナンス(工事終了後、以下の内容について入居者の方にご説明ください)

室内のホコリや結露、油汚れや手アカ等の付着により徐々に汚れていきます。また、結露はカビの発生や剥がれを誘発させることもあります。使用状況や環境にもよりますが、仕上りの美しさを維持するには、一定のメンテナンスと使用上の注意が必要となります。

一般的注意事項

1 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

2 直射日光等からの保護

直射日光が長時間当たる場合、紫外線により劣化と変退色が徐々に進みます。カーテンやブラインドを使用し、直射日光を避けるよう心がけてください。

3 熱風、高温を避ける

ストーブ等の暖房器具の熱風が直接当たらないようにしてください。熱により変形、変色することがあります。

4 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープ等)を表面に貼付けないでください。テープの粘着剤が移行し、変色や汚れの原因となります。

5 剥がれが生じたら

経日変化により部分的に剥がれが生じることがあります。剥がれが広がる前に、木工用接着剤等を裏面に塗布し、圧着して補修してください。

6 重量物や鋭利なものを当てない

重量物による強い衝撃を与えると、表面にキズが付いたり、場合によっては下地破壊に至ることがあります。衝撃を与えないようご注意ください。また、鋭利な刃物などでキズを付けないでください。補修が困難です。

7 家具やゴム製品を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素や、ベニヤの色素により変色することがあります。家具との間に隙間を取ってください。また、ゴム製品を表面に長時間密着させると変色することがあります。

8 湿気にご注意

キッチンや脱衣室、洗面・トイレなど水蒸気の発生しやすい場所では、湿度の高い状態が長く続くと、結露によるシミ、剥がれ、カビの原因となります。水蒸気の発生を少なくすること、室内の換気や除湿に心がけてください。特に、カビはシミ汚染だけでなく、そこで生活される方の体調に影響を及ぼす恐れがありますので注意が必要です。家具裏などの空間には、隙間を取るなどして湿気がこもらないよう工夫をしてください。

汚 れ

1 換気に心がける

タバコの煙や調理による油煙は、短期間で変色させてしまうため、常に室内の換気に心がけてください。

2 汚れが付着したら

汚れが付着したら、固く絞った雑巾で水拭きしてください。取れにくい汚れには、中性洗剤を使用してください。油性ペン等による汚れは、すぐにアルコール等を、雑巾に染込ませて拭取ってください。長期間放置されると、拭取ることができなくなります。

3 薬品や化粧品などを付着させない

化学薬品や強い作用を持つ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く可能性があります。

結 露

1 水蒸気の発生源を少なくする

ガスや石油の開放型ストーブをエアコンに切り替えたり、加湿器の使用を控える等の工夫をしてください。

2 換気、除湿を行う

換気回数を多くし、暖房器等から発生した水蒸気を外へ排出してください。浴室や料理時の水蒸気などは換気扇を使用して排出してください。除湿器、吸湿剤等を使用することも有効です。

3 通気を良くする

家具裏などの空間に余裕を取り、家全体の空気の流れを良くする工夫をしてください。

カ ビ

喘息等の原因になることがあり注意が必要です。カビの増殖する条件は「水分」「温度」「栄養」の3つです。居住環境では「温度」「栄養」は常に満たされており、残る「水分」がカビ発生、増殖の要因となります。防カビ性製品を使用しているだけではカビを防ぐことはできません。カビを防ぐには、前述の結露対策や表面に付着したホコリの除去等が有効です。ホコリが水分を吸収、保持し、カビの原因となりますのでご注意ください。

カビが表面の一部だけに発生している場合、カビが飛散しないよう濡れタオル等で拭取ってから充分乾燥させてください。再発防止策としてエタノール等での殺菌が効果的です。但し、カビが大量に発生している場合は、下地からの修繕が必要となる場合があるため、専門業者の方に相談することをおすすめします。

内装制限等一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条4、第129条及び第112条、第128条3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

特殊建築物等	対象となる規模等				制限		
	耐火建築物	準耐火建築物(イ)	準耐火建築物	その他建築物	居室等	通路・階段等	
特殊建築物	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計が400㎡以上のもの				
	2	病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ)、その他これらに類するもので政令に定めるもの	3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの(100㎡(共同住宅は200㎡)以内に防火区画されたものは除く)	2階の部分の床面積の合計300㎡以上(病院、診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの	壁・難燃以上 (床面上1.2m以下除く) 天井・難燃以上 (3階以上に居室を有するものは準不燃以上) (※2)	壁・天井とも準不燃以上 (※2)
	3	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内は除く)	3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの		
	4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全部			壁・天井とも準不燃以上 (※2)	壁・天井とも準不燃以上 (※2)
	5	地階又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの					
建築物の規模	6	階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの 階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの 階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの	学校等(※1)を除く。 耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。 本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない。			壁(床面上1.2m以下除く)・天井とも難燃以上 (※2)	壁・天井とも準不燃以上 (※2)
無窓	7	窓その他開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く)	床面積が50㎡を超える居室で窓開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの 温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)			壁・天井とも準不燃以上 (※2)	壁・天井とも準不燃以上 (※2)
調理室等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの	階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの 住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの			壁・天井とも準不燃以上 (※2)	

〔除外規定〕上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火区画	9	建築物の11階以上の部分(200㎡以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない)	100㎡以内に防火区画	(スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は2倍に拡大できる)	壁・天井とも準不燃以上	壁・床面上1.2m以下除く
			200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)		壁・天井とも不燃	
	10	地下街	100㎡以内に防火区画		壁・天井とも準不燃以上	壁・床面上1.2m以下除く
			200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)		壁・天井とも不燃	

- ① 回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
 - ② 法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
 - ③ 内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定のある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
 - ④ この一覧表は概要をまとめたものです。詳細は法令の本文を参照してください。
 - ⑤ 都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自治体に確認してください。
- ※1 学校、体育館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。
 ※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める法により国土交通大臣が定める材料の組み合わせによってしたもの。

(2015年6月1日施行)

施工イメージ集 × 技術資料

Index	p.01
製品ラインアップ	p.03
施工イメージ集	p.05
部材の組み合わせ	p.19
技術データ	p.25
施工要領書 腰壁シート	p.29
施工要領書 ウッドデコ	p.33
メンテナンス	p.37
法規・法令	p.38

